



SM-P355

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

อ่านก่อน

การเริ่มต้นใช้งาน

- 7 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
- 10 S Pen
- 13 การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
- 16 การใช้การ์ดความจำ
- 18 การเปิดและปิดเครื่อง
- 19 การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

เบื้องต้น

- 20 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 23 กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก
- 27 แผงแจ้งเตือน
- 29 การเปิดแอป
- 29 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอป
- 31 การกรอกข้อความ
- 32 บันทึกหน้าจอ

- 33 ไฟล์ส่วนตัว

- 34 คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

การเชื่อมต่อเครือข่าย

- 35 ข้อมูลมือถือ
- 35 Wi-Fi
- 36 ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติของ S Pen

- 38 คำสั่งโดยไม่สัมผัส
- 39 Action memo
- 41 การเลือกอัจฉริยะ
- 42 คลิปรูปภาพ
- 43 เขียนบนหน้าจอ
- 44 S Note
- 48 สมุดภาพ
- 49 การใช้งาน S Pen

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

- 52 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
- 54 มัลติวินโดว์

การปรับให้เป็นส่วนตัว

- 58 การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอป
- 59 การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า
- 60 การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
- 61 โหมดส่วนตัว
- 63 การตั้งค่าบัญชี

โทรศัพท์

- 64 การโทรออก
- 65 การรับสายโทรเข้า
- 66 ทางเลือกระหว่างการโทร

รายชื่อ

- 67 การเพิ่มรายชื่อ
- 67 การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ
- 68 การค้นหารายชื่อ

ข้อความและอีเมล

- 69 ข้อความ
- 70 อีเมล

กล้องถ่ายรูป

- 72 การถ่ายภาพเบื้องต้น
- 73 โหมดถ่ายรูป
- 75 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี

- 76 การดูเนื้อหาในเครื่อง

แอปและคุณสมบัติที่มีประโยชน์

- 77 S Finder
- 77 S Planner
- 79 อินเทอร์เน็ต
- 80 เพลง
- 81 วิดีโอ
- 82 นาฬิกา
- 83 เครื่องคิดเลข
- 83 Smart Manager
- 85 แอป Google

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

- 87 บลูทูธ
- 89 Wi-Fi Direct
- 91 เชื่อมต่อด้วยสาย
- 92 SideSync 3.0
- 99 Screen Mirroring
- 101 การพิมพ์มือถือ

การจัดการเครื่องและข้อมูล

- 102 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
- 103 การใช้อุปกรณ์เป็นดิสก์แบบถอดได้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
- 104 การอัปเดตซอฟต์แวร์
- 105 การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล
- 105 การรีเซ็ตข้อมูล

การตั้งค่า

- 106 เกี่ยวกับการตั้งค่า
- 106 การเชื่อมต่อ
- 109 อุปกรณ์
- 111 ส่วนตัว
- 115 ระบบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อ่านก่อน

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้อาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปที่นำมาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากชัมซุง
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าลงทะเบียนหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องหรือแอปทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัปโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
- แอปพื้นฐานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการชัมซุง สำหรับแอปที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของชัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



โปรดทราบ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์



โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและทำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

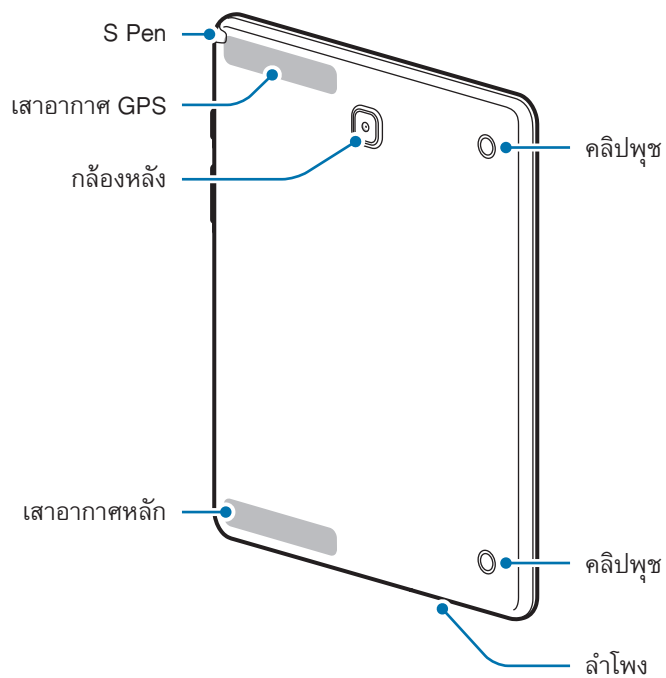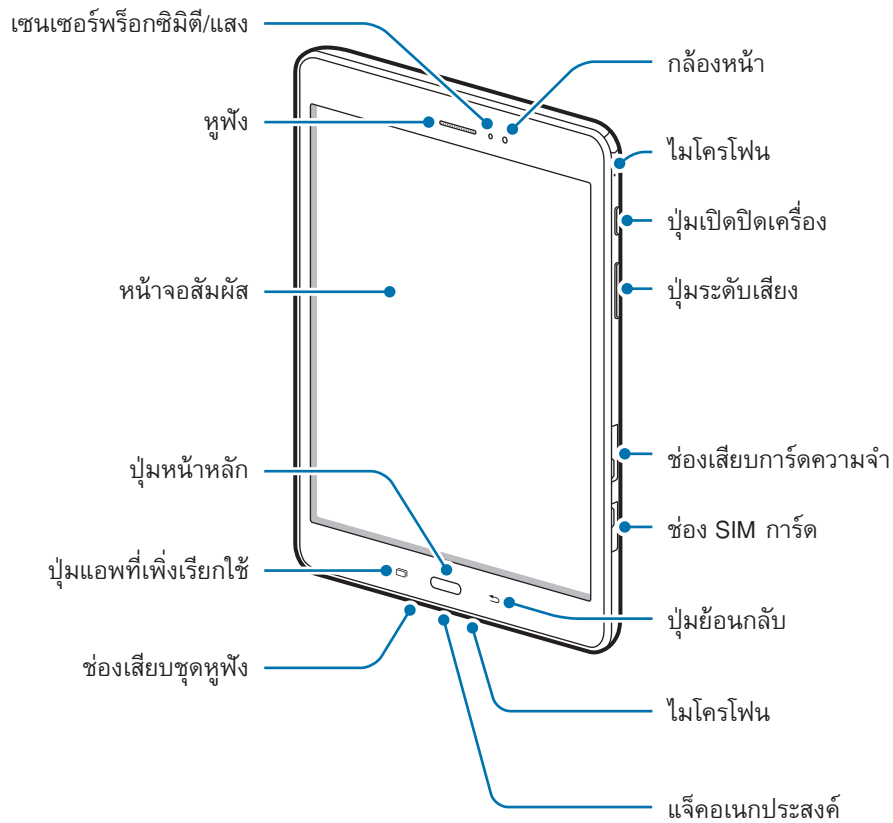




ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง






- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- แนะนำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติได้
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัส น้ำจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดเพื่อเปิดการทำงานหรือล็อกหน้าจอ
 แอปล่าสุด	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอปส์ล่าสุด • สัมผัสค้างไว้เพื่อเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยก
 หน้าหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อเปิดการทำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้ • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
 กลับ	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
 ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

S Pen

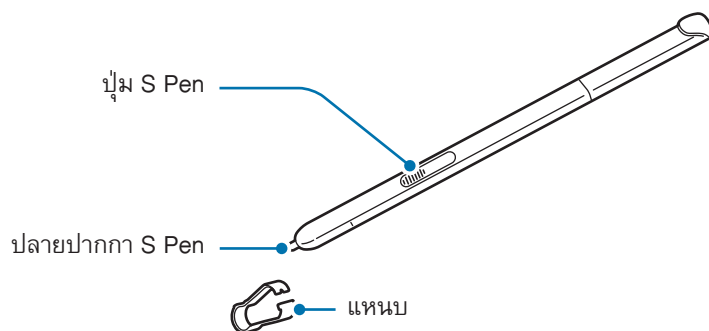

ชื่อ	ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ
ปลายปากกา S Pen	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ S Pen เขียน วาด หรือสัมผัสคำสั่งบนหน้าจอ จ่อ S Pen เหนือรายการต่างๆ บนหน้าจอเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมของ S Pen เช่น ปุ่มแอโรและคุณสมบัติแอโรวิว
ปุ่ม S Pen	<ul style="list-style-type: none"> จ่อ S Pen เหนือหน้าจอแล้วกดปุ่ม S Pen เพื่อแสดงคุณสมบัติคำสั่งแอโร ขณะกดปุ่ม S Pen ค้างไว้ ให้ลาก S Pen รอบรายการเพื่อเลือก
ແໜບ	<ul style="list-style-type: none"> ในการเปลี่ยนปลายปากกา ให้ใช้ແໜบถอดปลายปากกา S Pen ออก

การดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ

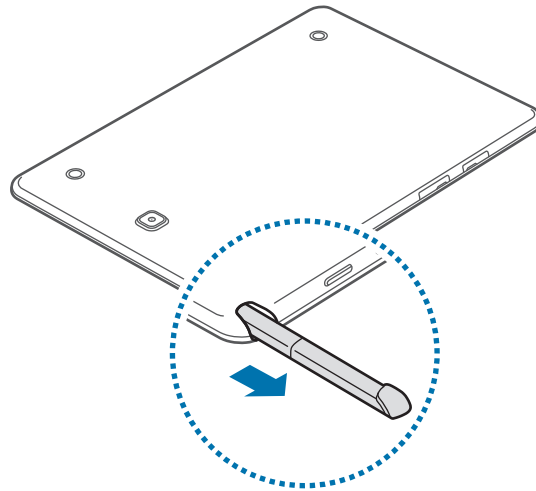


เมื่อคุณดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ เครื่องจะเริ่ม คำสั่งโดยไม่สัมผัส หรือแสดงคุณสมบัติคำสั่งแอร์ ขึ้นกับการตั้งค่าของตัวเลือกการดึง S Pen

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เปิดหน้าจอแอปแล้วสัมผัส การตั้งค่า → S Pen → ตัวเลือกการถอดปากกา


การเปลี่ยนปลายปากกา S Pen

เมื่อปลายปากกาทุ ให้เปลี่ยนอันใหม่

- 1 ใช้แหวนจับปลายปากกาให้แน่นแล้วดึงออก

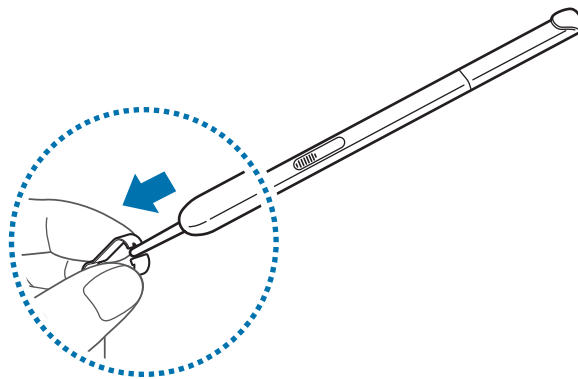

2 ใส่ปลายปากกาอันใหม่เข้ากับ S Pen

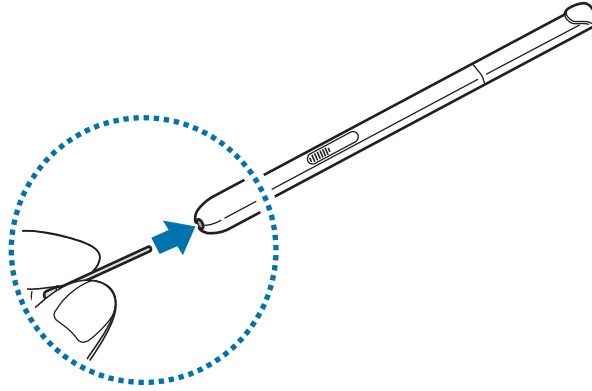

โปรดระวังไม่ให้ແหนบหนึบถูกผิวหนัง



- อย่านำปลายปากกาเก่ามาใช้ซ้ำ เนื่องจากอาจทำให้ S Pen ทำงานผิดปกติ
- ขณะใส่ปลายปากกาเข้ากับ S Pen อย่าใช้แรงกดมากเกินไป
- ห้ามใส่ปลายปากกาด้านมนเข้ากับ S Pen เนื่องจากอาจทำให้ S Pen หรือเครื่องเสียหาย



- หาก S Pen ทำงานผิดปกติ ให้นำเข้าสู่ศูนย์บริการซัมซุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S Pen โปรดไปที่เว็บไซต์ Samsung
- ถ้าคุณใช้ S Pen บนหน้าจอด้วยมุกที่แคบ เครื่องอาจไม่จดจำการทำงานของ S Pen อย่างอหรือใช้แรงกด S Pen ขณะใช้งาน
- สามารถใช้ปั๊มแอฟล่าสุดและปั๊มย้อนกลับร่วมกับ S Pen ได้

การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด


ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา



- เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ

1 เปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

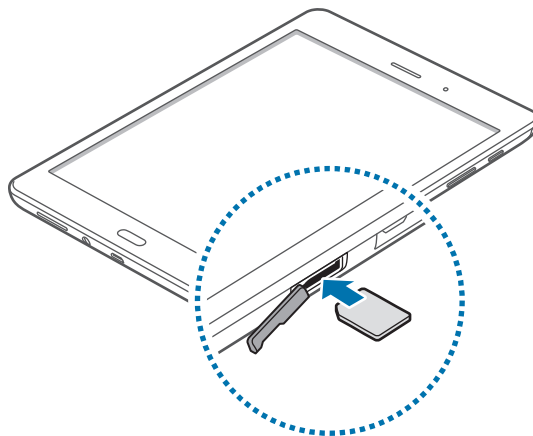

3 ดัน SIM หรือ USIM การ์ด เข้าไปยังช่องเสียบจนกระทั่งล็อกเข้าที่




- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่อง SIM การ์ด หากการ์ดความจำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจำออก
- ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

4 ปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด

การถอด SIM หรือ USIM การ์ด

- 1 เปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด
- 2 ใช้นิ้วมือกด SIM หรือ USIM การ์ดแล้วดึงออก

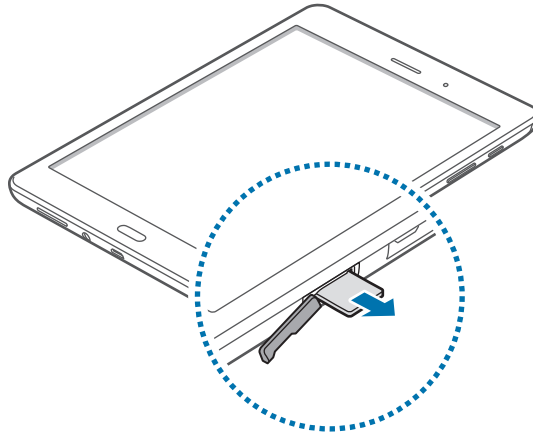

- 3 ปิดฝาครอบช่อง SIM การ์ด

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยการต่อเข้าด้วยกันผ่านสาย USB




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพร้อมกัน ใช้แอปเครือข่าย หรือแอปที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ๊คคอนเนกประสงค์

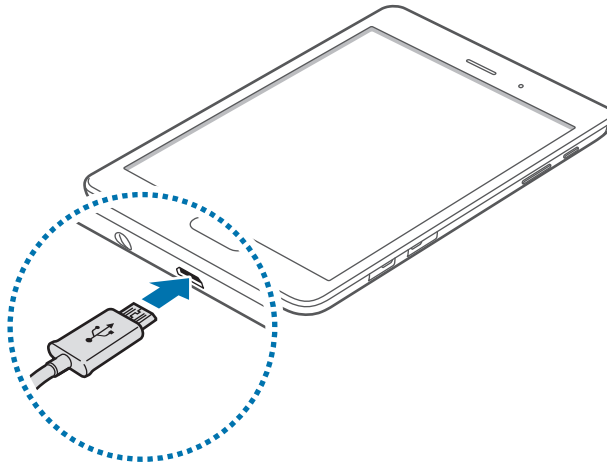

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

2 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า



- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซ่อม

3 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติในพื้นหลัง คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้ตัวจัดการแบบอัจฉริยะ
- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสูโหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอปที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอป
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใช้การ์ดความจำ

การติดตั้งการ์ดความจำ

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 128 GB ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ




- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกต้อง



- อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไตเร็กทอรีไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ **ไฟล์ส่วนตัว** → **SD การ์ด**

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ
- 2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

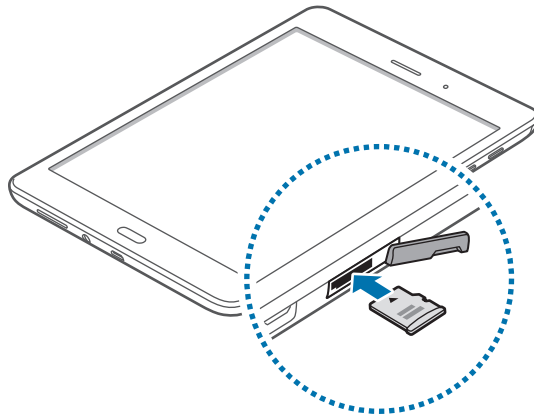

- 3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่
- 4 ปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ

การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดความจำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอป → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ถอด SD การ์ด

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ
- 2 ดันการ์ดความจำจนกระทั่งการ์ดถูกปลดออกจากเครื่อง จากนั้นจึงดึงการ์ดออก
- 3 ปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำ



อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงอาจทำให้การ์ดความจำหรือตัวเครื่องเสียหายได้ ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การ์ดความจำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ
ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด →
ลบทั้งหมด



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับ
ประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเปิดและปิดเครื่อง

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง




ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด

การปลดล็อกหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสลับนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ

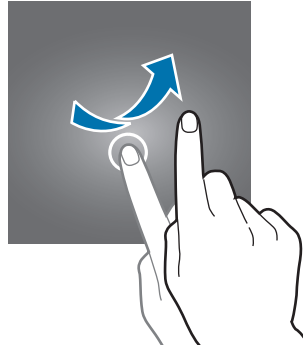

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ อ้างอิง [การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เบื้องต้น

การใช้หน้าจอสัมผัส





- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ



- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์


การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือหรือ S เพื่อเปิดแอป เลือกรายการจากเมนู กดปุ่มบนหน้าจอ หรือป้อนตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

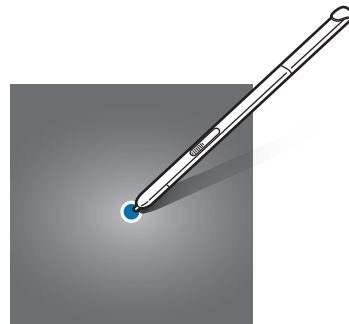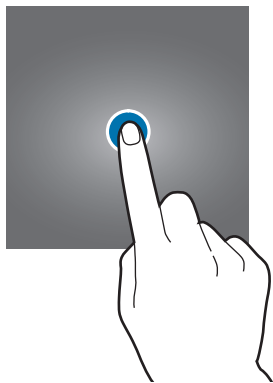



การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ทำได้

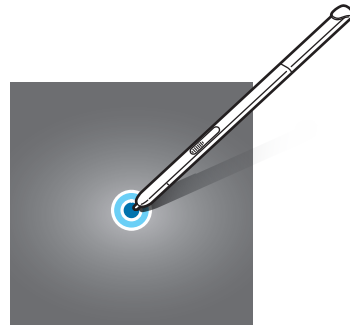



การลาก

การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

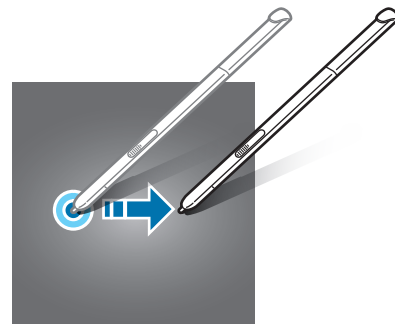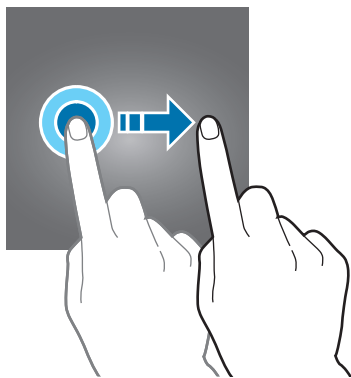


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกรอบเพื่อกลับออกมา

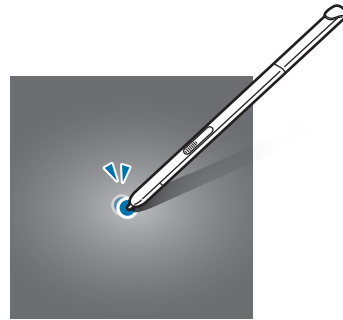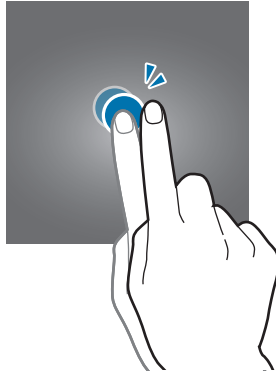



การสลับ

สลับไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สลับขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ

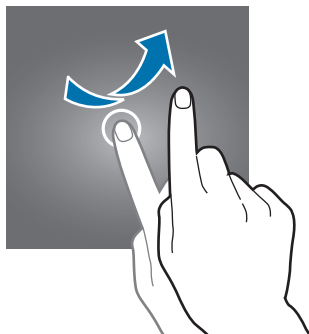

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

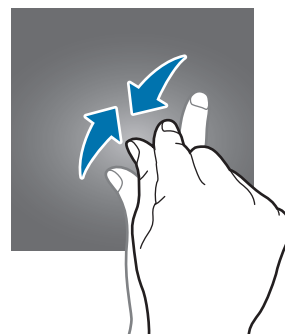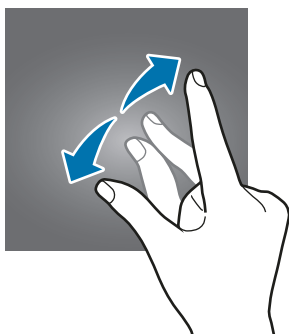

กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอป ฯลฯ วิดเจ็ตเป็นแอปขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชันของแอปบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ

การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อต้องการกำหนดลักษณะของหน้าจอหลัก โปรดดูที่ [การจัดการหน้าจอหลัก](#)



ทางเลือกหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ หรือปัดนิ้วเข้าด้วยกัน เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใช้ได้



หน้าจอแอป

หน้าจอแอปจะแสดงไอคอนสำหรับแอปทั้งหมด รวมทั้งแอปที่ติดตั้งใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป เพื่อเปิดหน้าจอแอป การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ การกำหนดค่าหน้าจอแอป โปรดดูที่ [การจัดการหน้าจอแอป](#)



ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด



แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอป การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ


ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
	เปิดใช้งาน GPS แล้ว
	กำลังใช้สาย
	สายที่ไม่ได้รับ
	ซิงค์กับเว็บแล้ว
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนแล้ว
	S Pen ถูกดึงออก
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	ระดับแบตเตอรี่

แผงแจ้งเตือน


การใช้งานแผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด

การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา

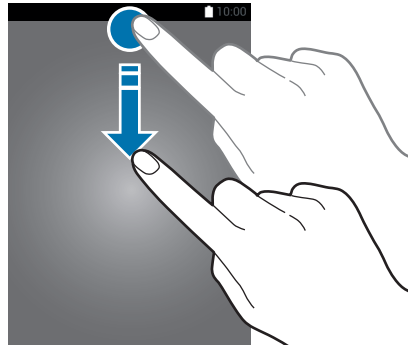

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน

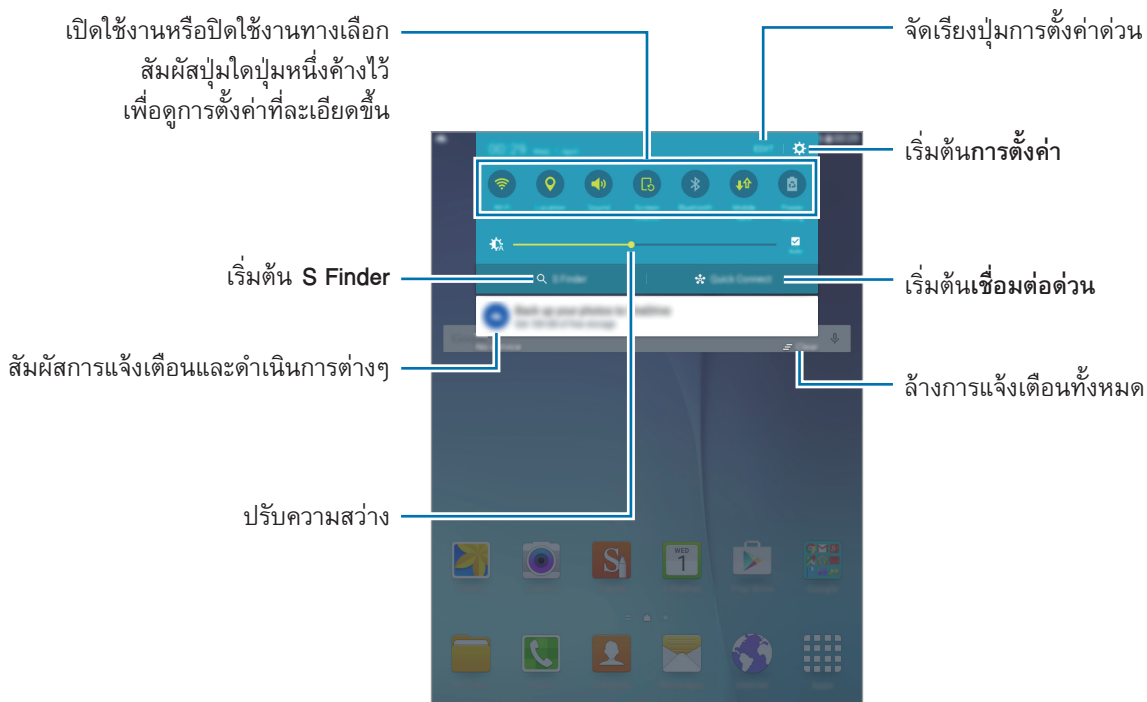

การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน

ในการจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วนในแผงการแจ้งเตือน ให้สัมผัส **แก้ไข** จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ แล้วลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแผงการแจ้งเตือน สัมผัสทางเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน คุณสามารถดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ หากคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม

- **Wi-Fi:** อ้างอิง [Wi-Fi](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ตำแหน่ง:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง / สั่น / ปิดเสียง:** เลือกโหมดเสียง
- **การหมุนหน้าจอ:** อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง




บางแอปไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ

- **บลูทูธ:** อ้างอิง [บลูทูธ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ข้อมูลมือถือ:** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้ข้อมูล](#) หรือ [เครือข่ายมือถือ](#)
- **ประหยัดพลังงาน:** อ้างอิง [คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมดการบิน:** อ้างอิง [โหมดการบิน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ห้ามรบกวน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เลือกการแจ้งเตือนที่จะบล็อกโดยกด การตั้งค่า → เสียงและการแจ้งเตือน → ห้ามรบกวน
- **โหมดการอ่าน:** เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะช่วยปกป้องดวงตาของคุณขณะที่อ่านหน้าจอในเวลากลางคืน
- **ประหยัดพลังงานสูงสุด:** อ้างอิง [โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ฮอตสปอตมือถือ:** อ้างอิง [ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **พักหน้าจออัจฉริยะ:** เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หน้าจอจะยังคงเปิดอยู่ตราบใดที่คุณมองที่หน้าจอ
- **โหมดส่วนตัว:** อ้างอิง [โหมดส่วนตัว](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **Screen Mirroring:** อ้างอิง [Screen Mirroring](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ซิงค์:** เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะซิงค์กับแอปโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล

การเปิดแอป

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอป เลือกไอคอนแอปเพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดดูรายชื่อแอปที่ใช้ล่าสุด สัมผัส  และเลือกไอคอนแอปเพื่อเปิด

การปิดแอป

สัมผัส  แล้วลากไอคอนแอปไปทางด้านซ้ายหรือขวาเพื่อปิด การปิดแอปทั้งหมด สัมผัส ปิดหมด

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอป

แอป Samsung Galaxy

ใช้งานแอปนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอป

สัมผัส **Galaxy Apps** ที่หน้าจอแอป




แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอป

เลือกดูแอปตามประเภท หรือสัมผัส ค้นหา เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอปฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอปที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอป




การเปลี่ยนการตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ สัมผัส  → การตั้งค่า → อัปเดตแอปอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก

Play สตอร์

ใช้งานแอปเพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอป


สมัคร Play สตอร์ ที่หน้าจอแอป

การติดตั้งแอป

เลือกดูแอปตามประเภท หรือสมัคร  เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอปฟรี สมัคร ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอปที่มีการเรียกเก็บเงิน สมัครที่ราคา และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ





การเปลี่ยนการตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ สมัคร  → การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก

การจัดการแอป

การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอป

การปิดใช้งานแอปเริ่มต้น ให้เปิดหน้าจอแอป แล้วสมัคร  จะปรากฏที่แอปที่คุณสามารถปิดใช้งาน เลือกแอปแล้วสมัคร ลบการติดตั้ง → เรียบร้อย

การถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมา ให้เปิดหน้าจอแอป แล้วสมัคร  →  → ลบการติดตั้ง → เรียบร้อย หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สมัคร การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → การจัดการแอปพลิเคชัน เลือกแอป จากนั้นสมัคร ลบการติดตั้ง

การเปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอป สมัคร การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → การจัดการแอปพลิเคชัน เลื่อนไปที่ ไม่ทำงาน เลือกแอป จากนั้นสมัคร ทำงาน



- ปิดใช้งานแอป: ปิดใช้งานแอปพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอปที่ถูกปิดใช้งานได้
- การถอนการติดตั้งแอป: ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมา


การกรอกข้อความ

รูปแบบแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ



การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

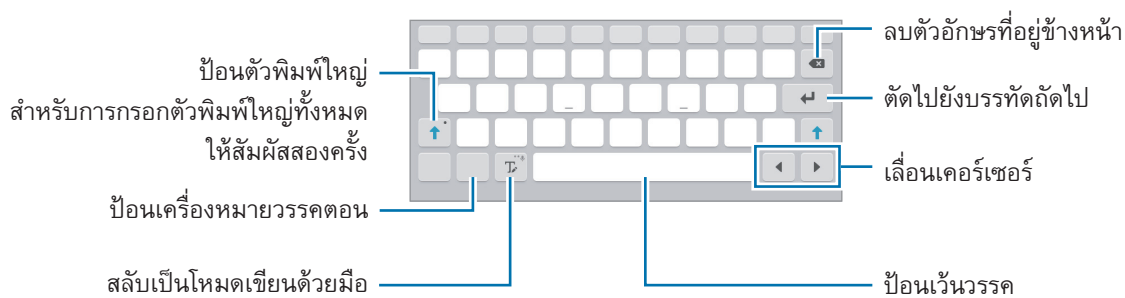


การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

สัมผัส **T** ค้างไว้ สัมผัส **⚙️** → **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา


การใช้งานฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ **T** เพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ อีกคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทน **T** ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชันล่าสุดที่ใช้งาน

- 🗣️ : ป้อนข้อความด้วยเสียง

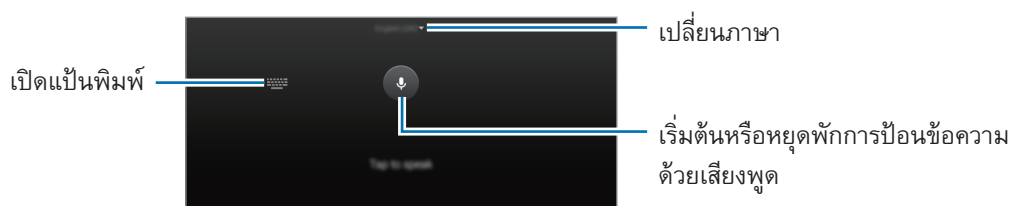

- **T** : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ

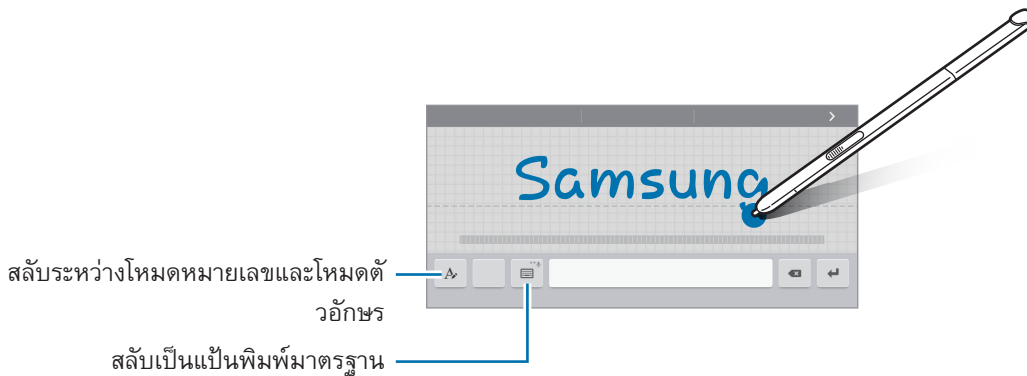

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
- : ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์
- : สลับเป็นแป้นพิมพ์แบบลอยตัวหรือแบบแยก
- : เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์

การคัดลอกและวาง

- 1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
- 2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
- 3 สัมผัส **คัดลอก** หรือ **ตัด** ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- 4 นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ สัมผัส → **วาง** การวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส → **คลิปบอร์ด** และเลือกข้อความ

บันทึกหน้าจอ

จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกัน คุณสามารถดูรูปภาพที่บันทึกไว้ใน **แกลเลอรี** หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่น ๆ ได้

คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยใช้วิธีอื่นๆ ได้ อ้างอิง [ใช้ฝ่ามือจับเพื่อจับภาพ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม




ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

ไฟล์ส่วนตัว

ใช้แอปนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือตำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บคลาวด์

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอป

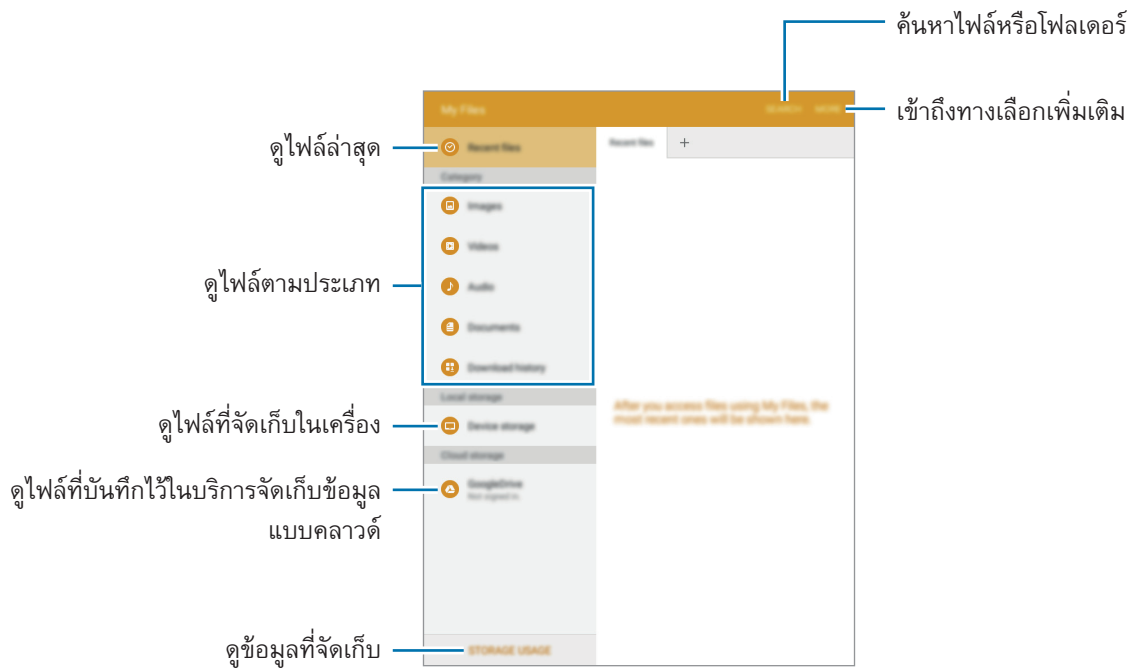

คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดการทำงานของเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบตเตอรี่ → โหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ถึงระดับที่ตั้งไว้ สัมผัส เริ่มการประหยัดพลังงาน และเลือกตัวเลือก

โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด

ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- แอปที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอปที่จำเป็นและแอปที่เลือกไว้เท่านั้น
- ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบตเตอรี่ → โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน เพื่อเพิ่มแอปไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส ⊕ จากนั้นเลือกแอป

การลบแอปออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส เพิ่มเติม → ลบ เลือกแอปโดยใช้ ⊖ จากนั้นจึงสัมผัส เรียบร้อย

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดขั้นพิเศษ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเสียง ให้สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า เพื่อปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ สัมผัส เพิ่มเติม → ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อมูลมือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน [การใช้ข้อมูล](#)

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → [การใช้ข้อมูล](#) จากนั้นสัมผัสสวิตช์ [ข้อมูลมือถือ](#) เพื่อเปิดใช้งาน

Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน [Wi-Fi](#)



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทาร์โมนิค์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → [Wi-Fi](#) จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ

3 สัมผัส [เชื่อมต่อ](#)



เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ้ำกับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส [ลืม](#)

ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ


ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถทำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ



คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้


การใช้งานฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต → ฮอตสปอตมือถือ
- 2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
 -  จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
 - การตั้งค่าการหัสผ่านสำหรับฮอตสปอตมือถือ ให้สัมผัส เพิ่มเติม → กำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ แล้วเลือกกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
- 3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- 4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต



การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน USB

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
- 3 สัมผัสสวิตช์ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อเปิดใช้งาน
 จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
- 4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อั้นรองรับคุณสมบัตินี้

- 1 จับคู่เครื่องของคุณกับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- 2 เปิดหน้าจอแอปในเครื่องของคุณ สัมผัส การตั้งค่า → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
- 3 สัมผัสสวิตช์ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ เพื่อเปิดใช้งาน
- 4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส  → การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
 จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว
- 5 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต



วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสมบัติของ S Pen


คำสั่งโดยไม่สัมผัส

ดึง S Pen ออกจากช่องเสียบหรือจ่อ S Pen เหนือหน้าจอ แล้วกดปุ่ม S Pen เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่าง



ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → S Pen → คำสั่งโดยไม่สัมผัส แล้วสัมผัสสวิตช์ คำสั่งโดยไม่สัมผัส เพื่อเปิดใช้งาน

คุณสามารถใช้คุณสมบัติคำสั่งแอร์เพื่อดำเนินการต่างๆ ได้หลากหลาย

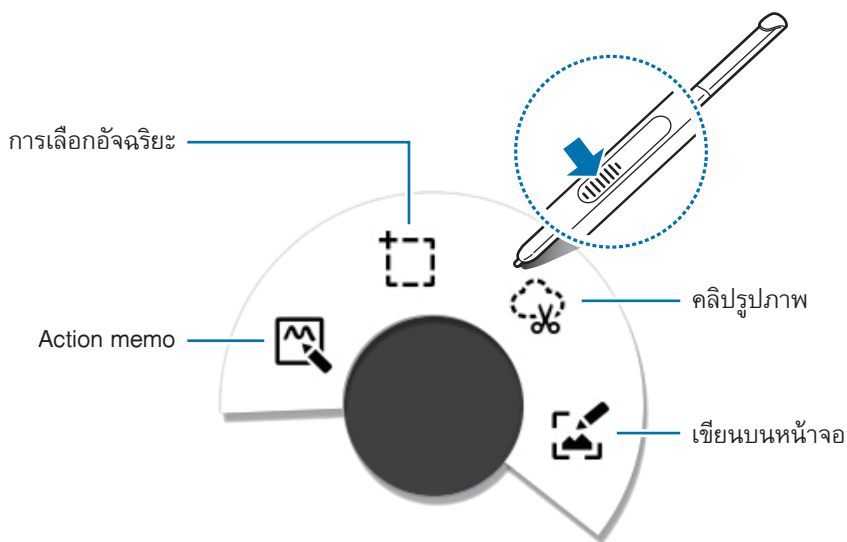

- **Action memo:** เขียนบันทึกย่ออย่างรวดเร็วและกำหนดการดำเนินการให้กับบันทึก คุณสามารถส่งข้อความ ค้นหาเว็บ และอีกมากมาย อ้างอิง [Action memo](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **การเลือกอัจฉริยะ:** เก็บเนื้อหาอย่างรวดเร็ว อ้างอิง [การเลือกอัจฉริยะ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **คลิปรูปภาพ:** ลากเส้นรอบพื้นที่บนหน้าจอที่คุณต้องการบันทึกหรือแชร์ อ้างอิง [คลิปรูปภาพ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **เขียนบนหน้าจอ:** จับภาพ แก้ไข และเขียนบันทึกย่อบนภาพหน้าจอ แล้วแชร์ อ้างอิง [เขียนบนหน้าจอ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Action memo


เปิดแผ่น Action Memo แล้วสร้างบันทึกย่อเพื่อดำเนินการหลากหลายโดยใช้ข้อมูลที่เขียนหรือวาดลงไป

1 บนแผงคำสั่งแออร์ สัมผัส **Action memo**

2 เขียนหรือวาดบันทึกย่อ


3 สัมผัส 

เครื่องจะเลือกบันทึกย่อทั้งแผ่น ถ้าต้องการใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งจากบันทึกย่อ ให้สัมผัสภายนอกบริเวณที่เลือกเพื่อยกเลิกการเลือกบันทึกย่อ จากนั้นลากเส้นล้อมรอบข้อมูลที่จะใช้

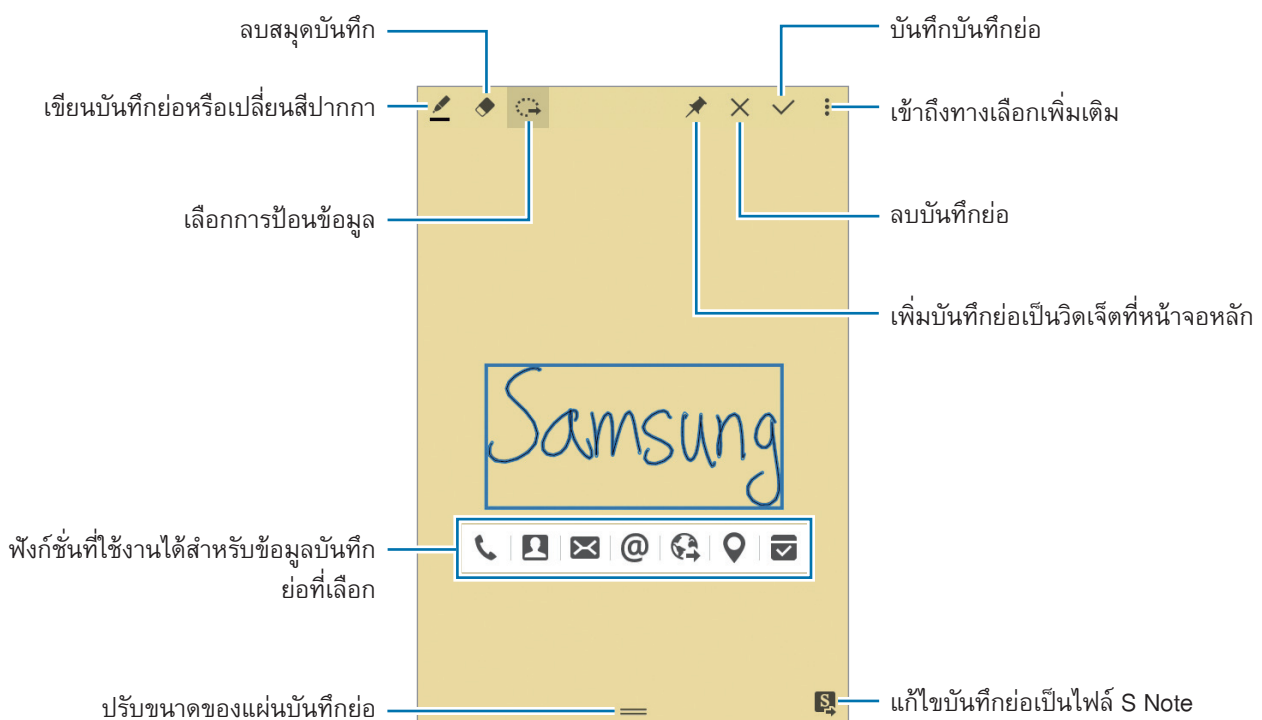

4 เลือกแอปที่จะใช้กับข้อมูลบันทึกย่อที่เลือก

แอปที่เลือกจะเริ่มต้นจาก **Action memo**

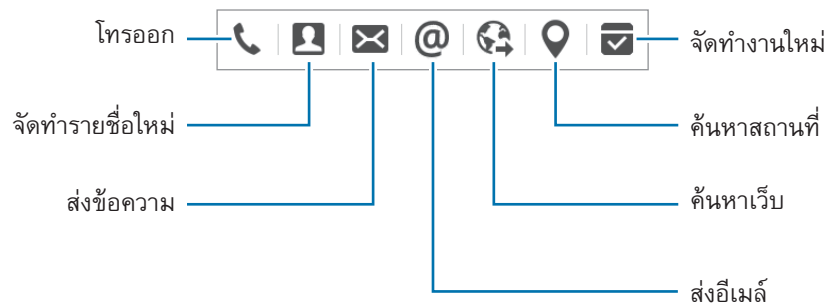

การดูบันทึกย่อ

เปิดหน้าจอ Action Memo แล้วสัมผัส **☰** → ดูรายการ Action Memo เลือกบันทึกย่อเพื่อดูและแก้ไข

การเพิ่มวิดเจ็ต Action Memo บนหน้าจอหลัก

หลังจากเขียนบันทึกย่อแล้ว ให้สัมผัส **✎** ค้างไว้ จากนั้นลากบันทึกย่อไปยังพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก เครื่องจะเพิ่มวิดเจ็ต Action memo ไว้ที่หน้าจอหลัก และคุณสามารถดูและแก้ไขบันทึกย่อนั้นได้


การแก้ไขบันทึกย่อเป็นไฟล์ S Note

ขณะเขียนบันทึกย่อ ให้สัมผัส **S** เพื่อเปิด S Note แล้วแก้ไขบันทึกย่อ เครื่องจะนำปากกาสีเดียวกับที่คุณใช้ใน Action memo มาใช้ใน S Note

การเลือกอัจฉริยะ


เก็บบริเวณของเนื้อหาที่ต้องการซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วย S Pen คุณสามารถเก็บเนื้อหาจากหน้าเว็บ หรือเพลงและวิดีโอระหว่างเล่น

- 1 เมื่อพบเนื้อหาที่ต้องการเก็บ เช่น บางส่วนของหน้าเว็บ ให้เปิดแผงคำสั่งแล้วสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
- 2 ลาก S Pen ครอบเนื้อหาที่ต้องการเก็บ

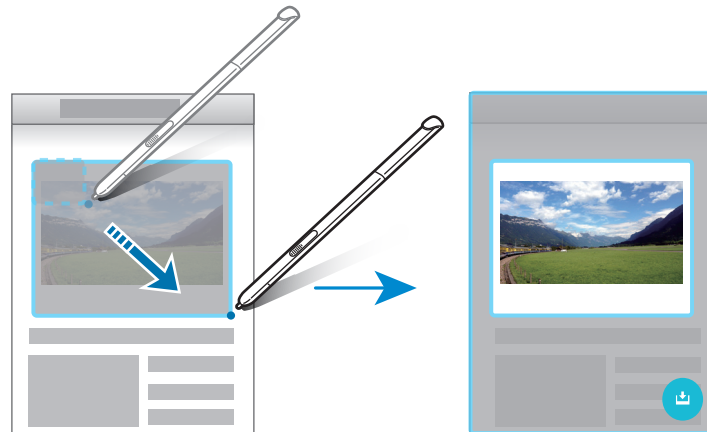

- 3 เลือกตัวเลือกที่จะใช้กับรายการที่เก็บมา

- บันทึก: บันทึกรายการใน สมุดภาพ
- แชร์: แชร์รายการกับผู้อื่น
- T : คัดข้อความจากรายการ คุณสามารถคัดลอกข้อความที่คัดออกมาไว้ในคลิปบอร์ด หรือแทรกลงในข้อความบันทึก และอื่นๆ

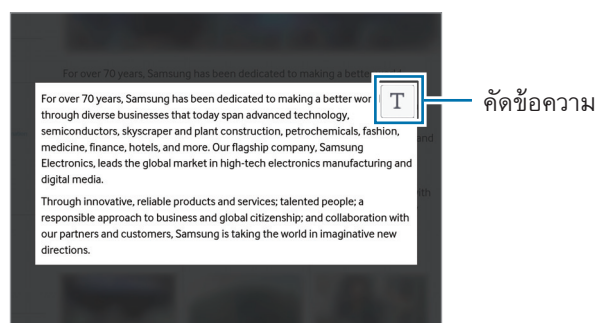

- 📌 : บันทึกการกรณนั้นไว้ในชุดรายการที่เก็บมาได้ เพื่อเก็บเนื้อหาเพิ่มเติม

การเก็บหลายรายการ

สัมผัส **๒** เพื่อเพิ่มเนื้อหาลงในชุดรายการที่เก็บไว้ เพื่อใช้ในภายหลัง ในการเก็บเนื้อหาเพิ่มเติม ให้สัมผัส **+** ในหน้าต่างแบบป๊อปอัพที่แสดงรายการที่เก็บไว้

ในการดูรายการที่เก็บไว้ ให้สัมผัสหน้าต่างแบบป๊อปอัพที่แสดงรายการที่เก็บไว้ คุณสามารถแชร์ ลบ หรือบันทึกหลายรายการได้พร้อมกัน ในการเลือกแต่ละรายการในชุดรายการที่เก็บไว้ ให้สัมผัสที่รายการหนึ่งค้างไว้

ในการลบรายการที่เก็บไว้ ให้สัมผัสค้างไว้ที่หน้าต่างแบบป๊อปอัพที่แสดงรายการที่เก็บไว้ จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ด้านบนของหน้าจอ

คลิปรูปภาพ

ใช้ S Pen ลากเส้นปิดล้อมรอบบริเวณที่คุณต้องการบันทึกหรือแชร์ คุณสามารถครอบตัดบางส่วนของรูปภาพได้

1 เมื่อพบเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น บางส่วนของรูปภาพ ให้เปิดแผงคำสั่งแล้วสัมผัส **คลิปรูปภาพ**

2 ใช้ S Pen ลากเส้นล้อมรอบบริเวณที่ต้องการเลือก

เปลี่ยนรูปร่างของบริเวณที่เลือกโดยการเลือกไอคอนรูปร่างบนแถบเครื่องมือ หรือสัมผัส **ปรับ** เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของบริเวณที่เลือกโดยอัตโนมัติ




3 เลือกตัวเลือกที่จะใช้กับบริเวณที่เลือก

- **บันทึก:** บันทึกบริเวณที่เลือกใน สมุดภาพ
- **แชร์:** แชร์บริเวณที่เลือกกับผู้อื่น

เขียนบนหน้าจอ

จับภาพหน้าจอเพื่อนำมาเขียนหรือวาดทับ

- 1 เมื่อพบเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น บางส่วนของหน้าเว็บ ให้เปิดแผงคำสั่งแล้วสัมผัส เขียนบนหน้าจอ หน้าจอปัจจุบันจะถูกจับภาพไว้โดยอัตโนมัติ และแถบเครื่องมือการแก้ไขจะปรากฏบนหน้าจอ
- 2 เขียนบันทึกย่อบนภาพหน้าจอ

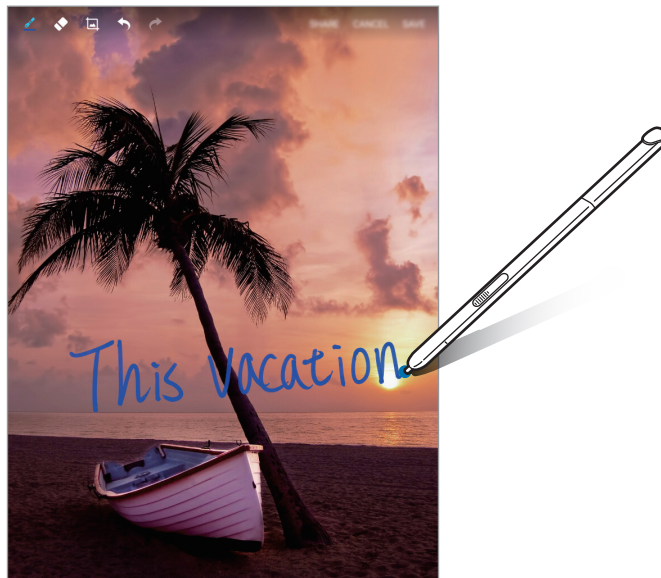

3 เลือกตัวเลือกที่จะใช้กับภาพหน้าจอ

- **แชร์:** แชร์ภาพหน้าจอกับผู้อื่น
- **บันทึก:** บันทึกภาพหน้าจอ คุณสามารถดูรูปภาพที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี




ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

S Note

สร้างบันทึกแบบกำหนดเองโดยการบันทึกความคิดและไอเดียของคุณ คุณสามารถแทรกไฟล์มัลติมีเดียแล้วสร้างเป็นบันทึกภาพถ่ายได้

การเริ่ม S Note

1 สัมผัส S Note ที่หน้าจอแอป
หรือ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  ในวิดเจ็ต S Note

2 เลือกรูปแบบหน้าปก แล้วสัมผัส ถัดไป

3 เลือกแม่แบบบันทึกเริ่มต้น แล้วสัมผัส ถัดไป

4 เลือกบัญชีที่จะซิงค์กับบันทึกของคุณ แล้วสัมผัส เริ่ม

หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีที่เลือก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี


หากคุณซิงค์บันทึกกับบัญชี คุณสามารถดูบันทึกบนเครื่องอื่นได้โดยการลงทะเบียนบัญชีนั้นในเครื่องอื่นๆ


การใช้วิดเจ็ต S Note

คุณสามารถเริ่มคุณสมบัติของ S Note บางอย่างได้โดยตรงจากวิดเจ็ต S Note ที่หน้าจอหลัก สัมผัสไอคอนในวิดเจ็ต S Note




การสร้างบันทึก

1 สัมผัส S Note ที่หน้าจอแอป หรือ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  ในวิดเจ็ต S Note


2 สัมผัส 

3 เขียนบันทึก สัมผัส  เพื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ หรือสัมผัส  เพื่อป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

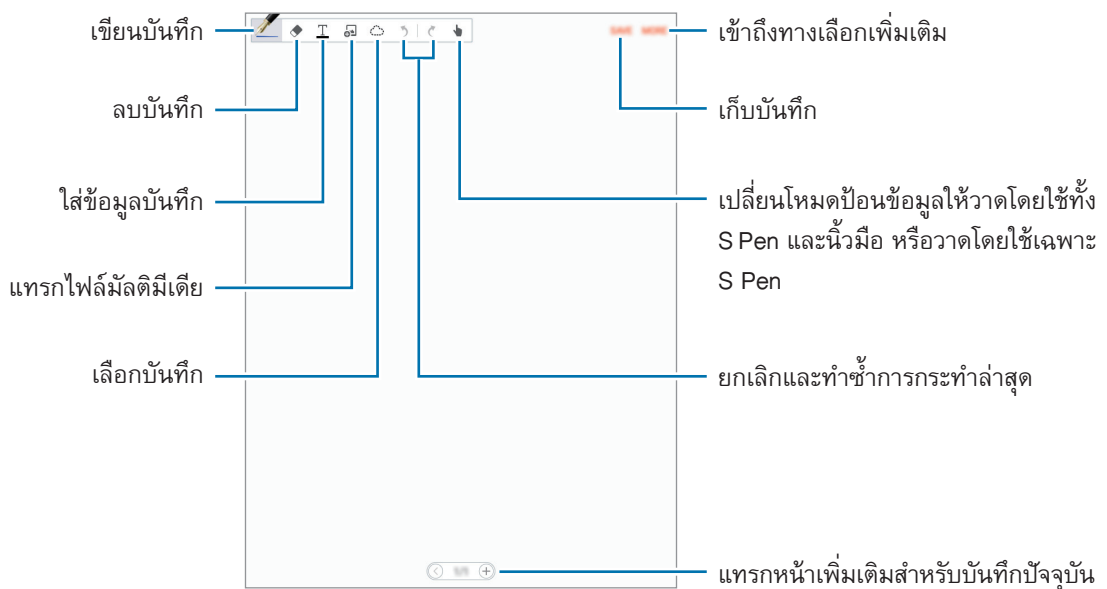

การเปลี่ยนการตั้งค่าปากกา

ขณะเขียนหรือวาดบนหน้าจอ ให้สัมผัส  อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา

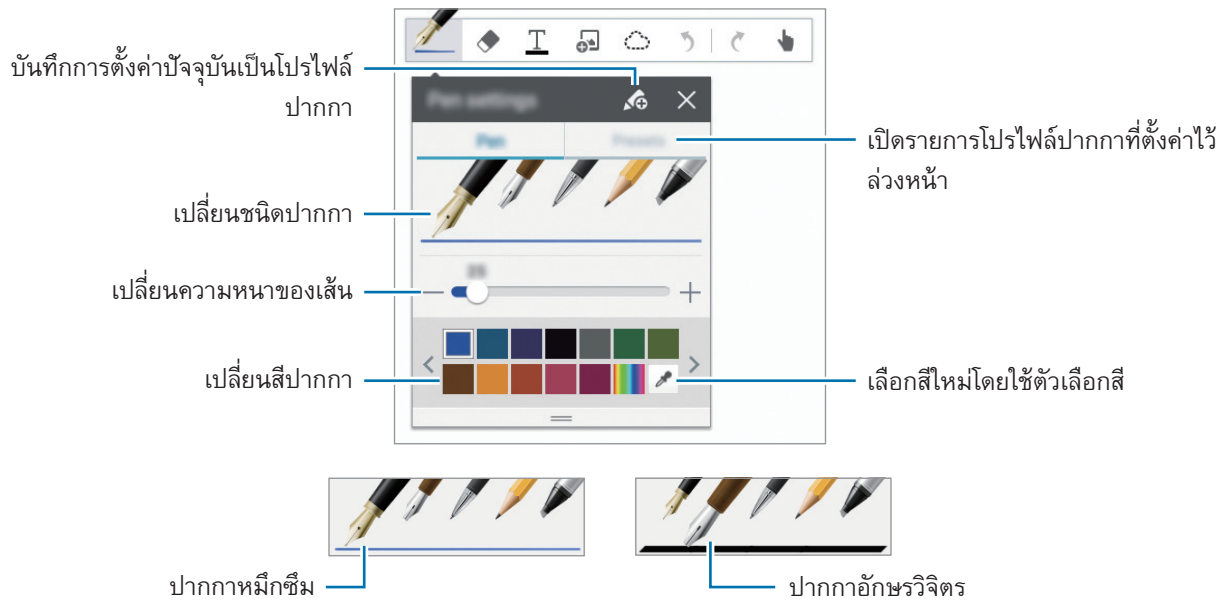


การใช้ยางลบบรรทัด

1 สัมผัส

2 สัมผัสบริเวณที่ต้องการลบ

ข้อความทั้งบรรทัดในบริเวณนั้นจะถูกลบออก ยางลบบรรทัดสามารถลบ S Note ได้ที่ละบรรทัด

- เมื่อต้องการลบเฉพาะบริเวณที่คุณสัมผัสด้วย S Pen ให้สัมผัส  อีกหนึ่งครั้งและยกเลิกการเลือก **ลบลายเขียน** คุณสามารถปรับขนาดของยางลบได้โดยการลากแถบปรับขนาด
- เมื่อต้องการล้างบันทึก ให้สัมผัส **ลบทั้งหมด**



แม้จะใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยังไม่สามารถลบส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

การแก้ไขบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ


แก้ไขบันทึกที่เขียนด้วยมือโดยใช้ตัวเลือกการแก้ไขต่างๆ เช่น การตัด การย้าย การปรับขนาด หรือการเปลี่ยนรูป

1 เมื่อมีการเขียนด้วยมือหรือการวาดในบันทึก ให้สัมผัส ☁

2 สัมผัสหรือวาดเส้นล้อมรอบข้อมูลเพื่อเลือกและแก้ไข

เมื่อต้องการย้ายข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่น ให้เลือกข้อมูลนั้นแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

เมื่อต้องการปรับขนาดข้อมูล ให้เลือกข้อมูลนั้นแล้วลากที่จับบริเวณกรอบ

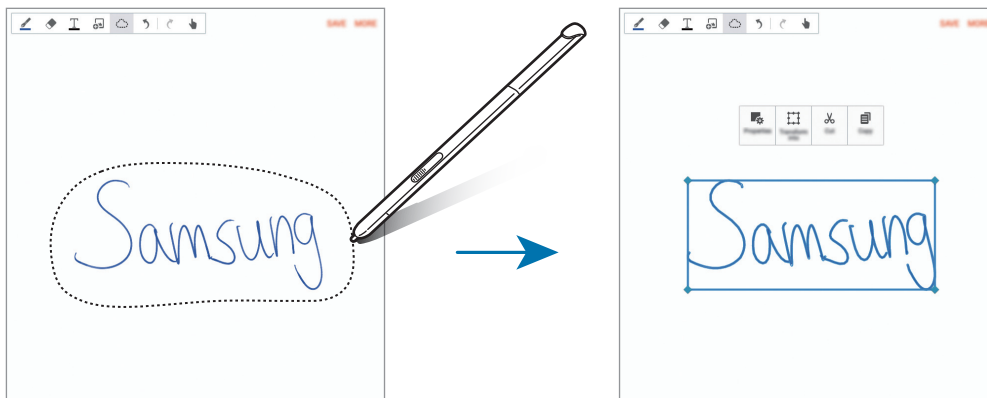

3 ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **คุณสมบัติ:** เปลี่ยนคุณสมบัติของข้อมูล เช่น การจัดวาง ขนาด สี หรือความหนา
- **เปลี่ยนเป็น:** ปรับปรุงหรือแปลงเป็นการเขียนด้วยมือหรือการวาด
- **ตัด:** ตัดข้อมูลออก เมื่อต้องการวางไว้ในตำแหน่งอื่น ให้สัมผัสตำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
- **คัดลอก:** คัดลอกข้อมูล เมื่อต้องการวางไว้ในตำแหน่งอื่น ให้สัมผัสตำแหน่งนั้นค้างไว้ จากนั้นสัมผัส วาง
- **ลบ:** ลบข้อมูล

โหมดเขียนด้วยมือแบบขยาย

สัมผัส เพิ่มเติม → แสดงบันทึกที่ขยาย แล้วลากกรอบขยายไปยังบริเวณที่ต้องการ บริเวณในกรอบขยายจะปรากฏในหน้าต่างขยายที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณสามารถป้อนหรือแก้ไขการเขียนด้วยมือได้อย่างแม่นยำ

การบันทึกการร่างข้อมูล

คุณสามารถบันทึกการกระทำของคุณขณะเขียนบันทึกได้

- 1 สัมผัส เพิ่มเติม → บันทึกเค้าโครง
- 2 สัมผัส ● แล้วเขียนหรือวาดบันทึก
การกระทำของคุณจะถูกบันทึกไว้ตลอดเวลา
- 3 เมื่อต้องการหยุดการบันทึก สัมผัส ● อีกครั้ง
สัมผัส ► เพื่อดูสิ่งที่บันทึกไว้

สมุดภาพ

เก็บเนื้อหาจากหลากหลายแหล่งเพื่อสร้างสมุดภาพดิจิทัลของคุณเอง ขณะดูหน้าเว็บหรือวิดีโอ คุณสามารถเลือกบริเวณที่ต้องการแล้วเพิ่มลงในสมุดภาพได้



แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเริ่มแอปนี้เป็นครั้งแรกหรือเริ่มใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูล ให้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วตั้งค่าตัวเลือกการซิงค์

- 1 สัมผัส สมุดภาพ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส ✓ เพื่อเลือกประเภทและเลือกสมุดภาพ
หากมีลิงก์อยู่ด้านล่างเนื้อหาของสมุดภาพ ให้สัมผัสลิงก์นั้นเพื่อไปยังแหล่งข้อมูล
- 3 สัมผัส แก้ไข เพื่อแก้ไข
คุณสามารถเพิ่มชื่อ ข้อความ บันทึกย่อ หรือแท็กลงในสมุดภาพได้
- 4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การใช้งาน S Pen

เขียน วาด หรือสัมผัสคำสั่งด้วย S Pen คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายโดยการกดปุ่ม S Pen

แอร์วิว


จ่อ S Pen เหนือรายการที่ต้องการบนหน้าจอเพื่อใช้ฟังก์ชันหลายๆ



ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → S Pen → แอร์วิว แล้วสัมผัสสวิตช์แอร์วิว เพื่อเปิดใช้งาน


การดูตัวอย่างข้อมูล

ชี้ไปที่หน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหา หรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ

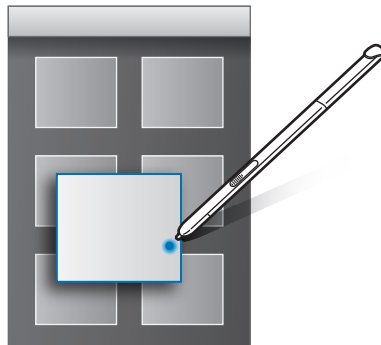


การใช้ปุ่มแอร์

การจ่อ S Pen เหนือรายการในบางแอป เช่น แกลเลอรี และ วิดีโอ จะแสดงปุ่มแอร์ในหน้าต่างตัวอย่าง คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้โดยตรงจากหน้าต่างตัวอย่างโดยใช้ปุ่มแอร์

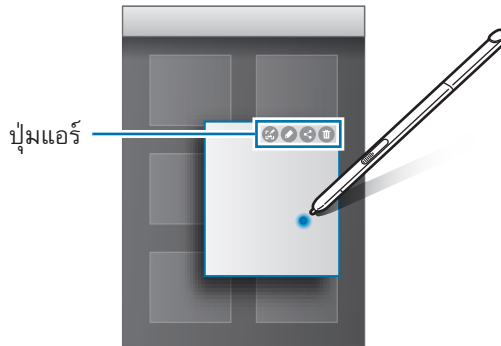

การเลือกปากกา

ขณะกดปุ่ม S Pen ค้างไว้ ให้ลาก S Pen ครบข้อความหรือชุดรายการเพื่อเลือก คุณยังสามารถคัดลอกและวางรายการหรือข้อความที่เลือกลงในแอปอื่น หรือแชร์กับคนอื่นได้

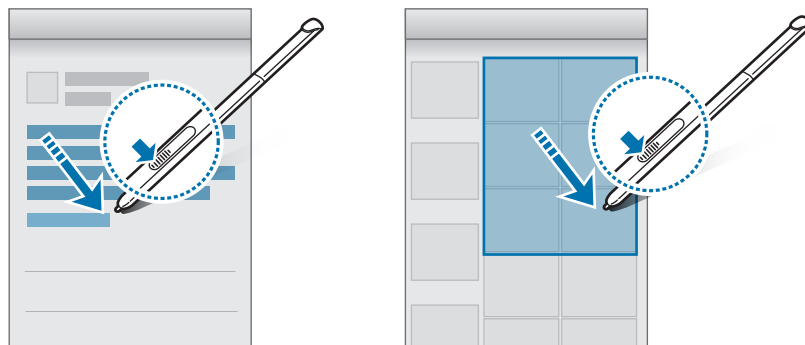


ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง

กรอกแบบฟอร์มและเขียนข้อความโดยใช้การเขียนด้วยมือด้วย S Pen




ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → S Pen → ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง แล้วสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน

การเขียนในช่องข้อความ

- 1 จ่อ S Pen เหนือช่องข้อความ
- 2 สัมผัส  เพื่อเปิดช่องเขียนด้วยมือ



- 3 เขียนด้วย S Pen
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส 

การเขียนในแอป

คุณสามารถใช้ S Pen เขียนลงบนหน้าจอได้โดยตรงขณะใช้คุณสมบัติและแอปบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนตัวเลขบนปุ่มกดโทรศัพท์ หรือตั้งเวลาเตือนโดยใช้ S Pen เขียนในช่องเขียนด้วยมือ

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

การเคลื่อนไหวและท่าทาง




การสัมผัสที่รุนแรงหรือกระแทกบนอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

การเตือนอัจฉริยะ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเตือนอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน หากมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่ เครื่องจะสั่นเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา




คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้ขณะที่เปิดหน้าจอไว้ หรือในกรณีที่ไม่ได้วางเครื่องลงบนพื้นราบ

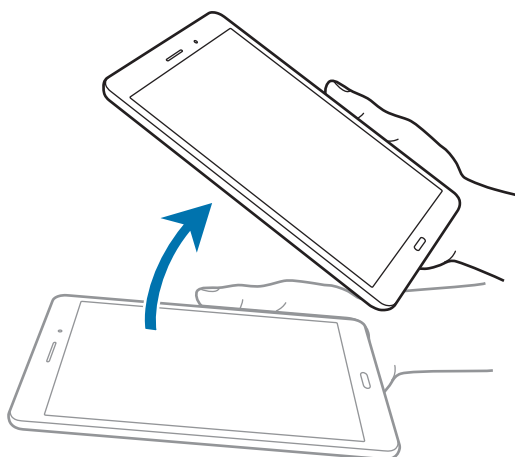

ปิดเสียง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปิดเสียง เพื่อเปิดใช้งาน
ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือของคุณเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน

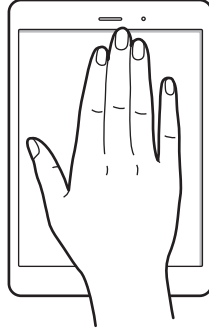


ใช้ฝ่ามือจับเพื่อจับภาพ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหวและท่าทาง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือจับเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน

วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ คุณสามารถดูรูปถ่ายที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่น ๆ ได้



ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

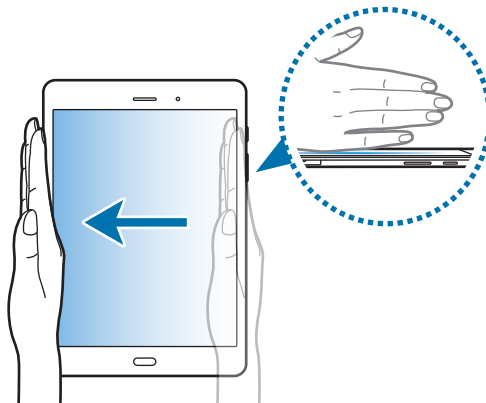

มัลติวินโดว์



เกี่ยวกับมัลติวินโดว์


มัลติวินโดว์ให้คุณทำงานแอปสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอปในมุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน



แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

แยกมุมมองหน้าจอ

- 1 สัมผัส  เพื่อเปิดรายการแอปที่ใช้ล่าสุด
- 2 ปิดขึ้นหรือลงและสัมผัส  ที่หน้าต่างแอปล่าสุด
แอปที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน

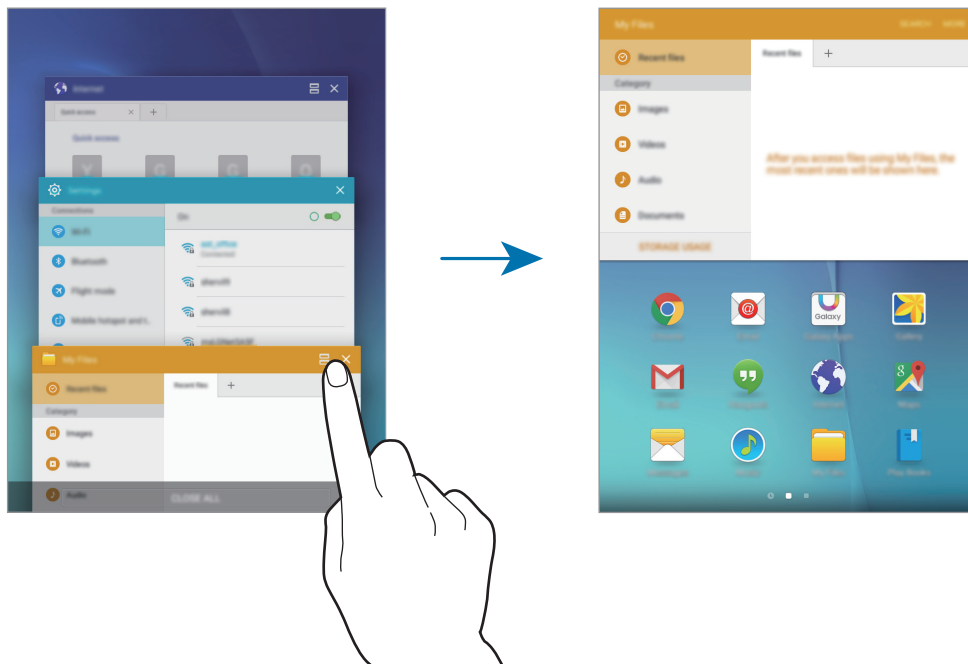


- 3 เลือกแอปอีกรายการเพื่อเริ่มต้น





คุณยังสามารถเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยกได้โดยการสัมผัสค้างไว้ที่ 

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม

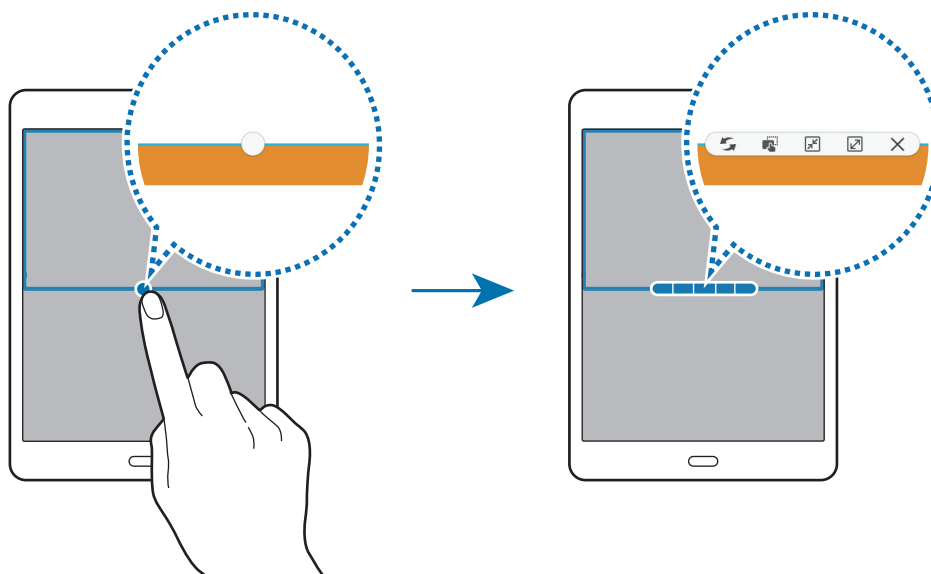


เมื่อใช้แอปในมุมมองหน้าจอแบบแยก เลือกหน้าต่างแอป และสัมผัสวงกลมระหว่างแอปวินโดวเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:



-  : สลับตำแหน่งระหว่างหน้าต่างแอป
-  : ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างที่เลือก และลากไปยังตำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง




แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

-  : ย่อหน้าต่าง
-  : ขยายหน้าต่างให้เต็มหน้าจอ
-  : ปิดแอป


การปรับขนาดหน้าต่าง

ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอปขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

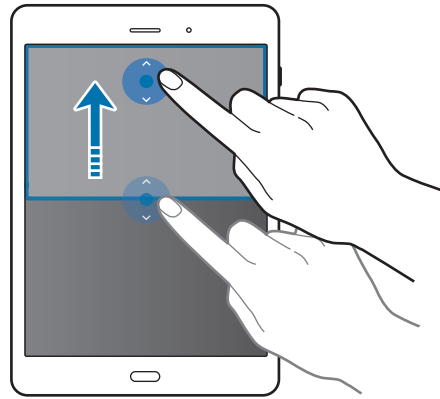

มุมมองป๊อปอัป

- 1 ที่หน้าจอแอป ให้เริ่มต้นแอปเพื่อใช้งานในมุมมองป๊อปอัป
- 2 ลากลงมาในมุมทแยงจากขอบบนด้านใดด้านหนึ่ง
หน้าจอแอปจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัป

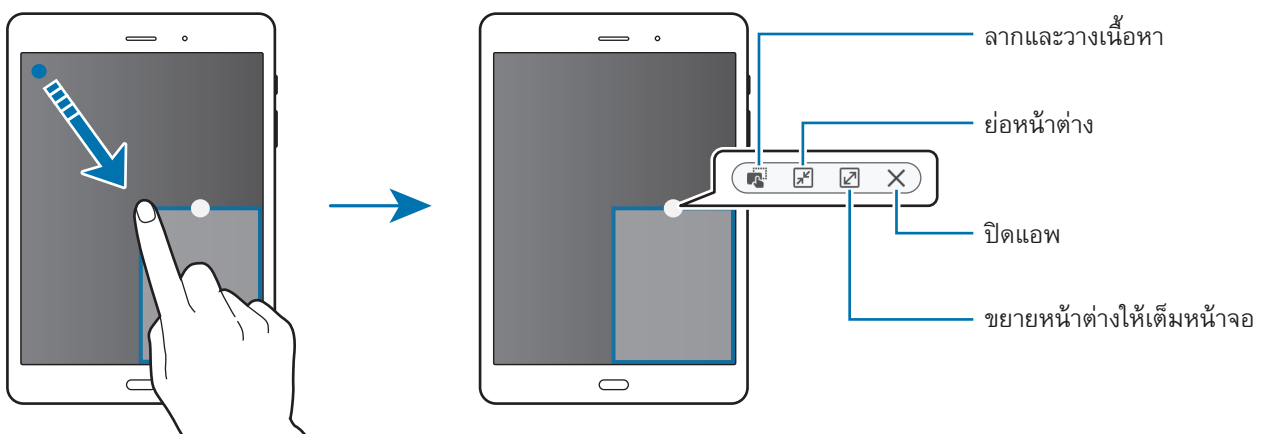


การย้ายหน้าต่างแบบป๊อปอัพ

การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสค้างไว้ที่วงกลมบนหน้าต่างแล้วลากไปยังตำแหน่งอื่น

การเริ่มต้นมุมมองป๊อปอัพจากมุมมองหน้าจอแบบแยก

- 1 บนมุมมองหน้าจอแบบแยก ให้สัมผัสหน้าต่างแอปเพื่อเริ่มในหน้าต่างแบบป๊อปอัพ
- 2 สัมผัสวงกลมระหว่างหน้าต่างแอปค้างไว้
แอปที่เลือกจะปรากฏในหน้าต่างแบบป๊อปอัพ

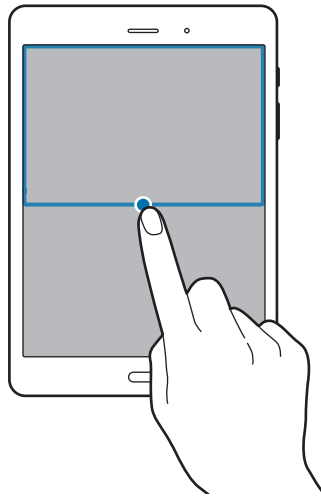

การปรับให้เป็นส่วนตัว

การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอป

การจัดการหน้าจอหลัก

การเพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่แอปหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอป จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การเพิ่มวิดเจ็ต ให้เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ สัมผัส **วิดเจ็ต** สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก

การย้ายและการลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

และคุณยังสามารถย้ายแอปที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอป แล้วลากไปเหนือแอปอื่น

2 ใสชื้อโฟลเดอร์

การเพิ่มแอปเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสแอปอื่นค้างไว้ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

การจัดการแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส **+**

การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เพื่อกำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส **🏠**

การจัดการหน้าจอแอป

การย้ายรายการ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อก

- 1 ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้นสัมผัส **วอลเปเปอร์** หรือ ที่หน้าจอแอป สัมผัส **การตั้งค่า** → **วอลเปเปอร์**
- 2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้วอลล์เปเปอร์
- 3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
การเลือกภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่องหรือรูปภาพอื่นๆ ให้สัมผัส **จากแกลเลอรี**
- 4 สัมผัส **ตั้งเป็นวอลเปเปอร์** หรือ **เรียบร้อยแล้ว**

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เสียงและการแจ้งเตือน

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้า สัมผัส เสียงเรียกเข้าและเสียง → เสียงเรียกเข้า เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้น สัมผัส ตกลง การใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส เพิ่มเสียงเรียกเข้า

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือน สัมผัส เสียงเรียกเข้าและเสียง → เสียงแจ้งเตือนพื้นฐาน เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส ตกลง

การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ชนิดการล็อกหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการลูกค้าเพื่อตั้งค่าใหม่

รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสีจุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN สำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

PIN

PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัสผ่าน


รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

โหมดส่วนตัว

ซ่อนเนื้อหาส่วนตัวในเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

ในโหมดส่วนตัว คุณสามารถซ่อนรายการใน แกลเลอรี วิดีโอ เพลง ไฟล์ส่วนตัว S Note และ อินเทอร์เน็ต

การเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
หากคุณกำลังเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกการเข้าถึงโหมดส่วนตัว
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
เครื่องจะเปิดใช้โหมดส่วนตัว และ  จะปรากฏในแถบสถานะ



คุณสามารถดูและเข้าถึงรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว การซ่อนรายการที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตัว ปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

การซ่อนเนื้อหา

- 1 ที่หน้าจอแอป ให้เริ่มต้นแอปเพื่อซ่อนรายการ
- 2 เลือกรายการ แล้วสัมผัส เพิ่มเติม → ย้ายไปที่ ส่วนตัว
หากโหมดส่วนตัวยังไม่เปิดใช้งาน ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
รายการที่เลือกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัว

การดูเนื้อหาที่ถูกซ่อน

คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
- 3 ที่หน้าจอแอป สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → ส่วนตัว
รายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถดูบุ๊คมาร์กได้โดยใช้แอป อินเทอร์เน็ต

การเลิกซ่อนเนื้อหา

- 1 ในโฟลเดอร์ส่วนตัว สัมผัสค้างไว้ที่รายการ จากนั้นทำเครื่องหมายรายการเพื่อเลิกซ่อน
- 2 สัมผัส เพิ่มเติม → ลบออกจากส่วนตัว
- 3 เลือกโฟลเดอร์เพื่อย้ายรายการไปยัง จากนั้นสัมผัส ย้ายมาที่นี้
รายการจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

การปิดใช้งานโหมดส่วนตัวโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ปิดใช้งานโหมดส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่ปิดหน้าจอ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
- 3 สัมผัสสวิตช์ ปิดใช้งานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน



เมื่อตัวเลือก ปิดใช้งานอัตโนมัติ เปิดใช้งานอยู่ อุปกรณ์จะล้มเหลวในการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวหากปิดหน้าจอในระหว่างการถ่ายโอน

การตั้งค่าบัญชี

การเพิ่มบัญชี

แอปบางแอปที่ใช้งานในเครื่องของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ และเลือกบริการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

การซิงค์เนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และเลือกรายการที่จะซิงค์



การลบบัญชี


ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ เลือกบัญชี จากนั้นสัมผัส เพิ่มเติม → ลบแอคเคาท์

โทรศัพท์

การโทรออก

สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอป

บนปุ่มกด ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส  เพื่อโทรศัพท์ หรือสัมผัส  เพื่อโทรวิดีโอ และคุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน บันทึก, รายชื่อที่ชอบ และ รายชื่อ

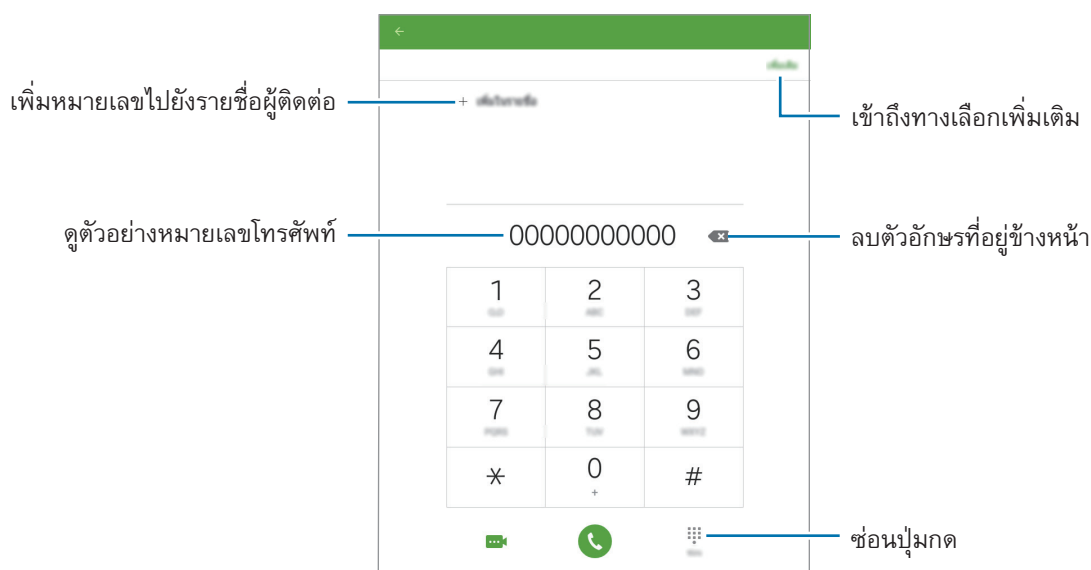


การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

สัมผัส บันทึก หรือ รายชื่อ จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัส โทรศัพท์

เปิดปุ่มกด สัมผัส 0 ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 

เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับการโทร จากนั้นเลือกชนิดการโทร สัมผัสสวิตช์ การโทรต่างประเทศ เพื่อเปิดใช้งาน ป้อนรหัสผ่าน แล้วสัมผัส ตกลง

การรับสายโทรเข้า

การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่


การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น


เมื่อต้องการสร้างข้อความปฏิเสธต่างๆ ให้เปิดหน้าจอแอปแล้วสัมผัส โทรศัพท์ → เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การปฏิเสธการรับสาย → ข้อความปฏิเสธ ป้อนข้อความปฏิเสธ แล้วสัมผัส +

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย


หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส โทรศัพท์ → บันทึก เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ทางเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรด้วยเสียง




ในระหว่างการโทรด้วยเสียง เครื่องจะล็อกหน้าจอโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอโดยไม่ตั้งใจ เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ให้สัมผัสสองครั้งที่ 

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- **เพิ่มเบอร์โทร:** โทรออกไปยังสายที่สอง
- **ตั้งเป็นพิเศษ:** เพิ่มระดับเสียง
- **บลูทูธ:** สลับไปยังเฮดเซตบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- **ลำโพง:** เปิดหรือปิดการใช้งานลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- **ปุ่มกด:** เปิดปุ่มกด
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **อีเมล:** ส่งอีเมล
- **ข้อความ:** ส่งข้อความ
- **อินเทอร์เน็ต:** การเรียกดูหน้าเว็บ
- **รายชื่อ:** เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
- **S Planner:** เปิดปฏิทิน
- **สมุดบันทึก:** จัดทำบันทึกย่อ
-  : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **VOLUME:** ปรับระดับเสียง
- **พักสาย:** ปรับระดับเสียง

ระหว่างการโทรวิดีโอ

สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

-  : สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
-  : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
-  : ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **VOLUME:** ปรับระดับเสียง

สัมผัส **เพิ่มเติม** เพื่อดูทางเลือกเพิ่มเติม

รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ


การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง [การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ

2 สัมผัส  และใส่ข้อมูลรายชื่อ

-  : เพิ่มรูปภาพ
-  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ

3 สัมผัส บันทึก

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

นำเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ

สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → นำเข้า/นำออกรายชื่อ จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้าหรือส่งออก

การค้นหารายชื่อ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีทางด้านซ้ายของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

- ★ : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
- 📞 / 🗨️ : ทำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
- ✉️ : เขียนข้อความ
- ✉️@ : เขียนอีเมล

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ
- 2 เลือกรายชื่อ
- 3 สัมผัส เพิ่มเติม → เพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

ข้อความและอีเมล

ข้อความ

การส่งข้อความ

ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)




คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง

1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส

3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ

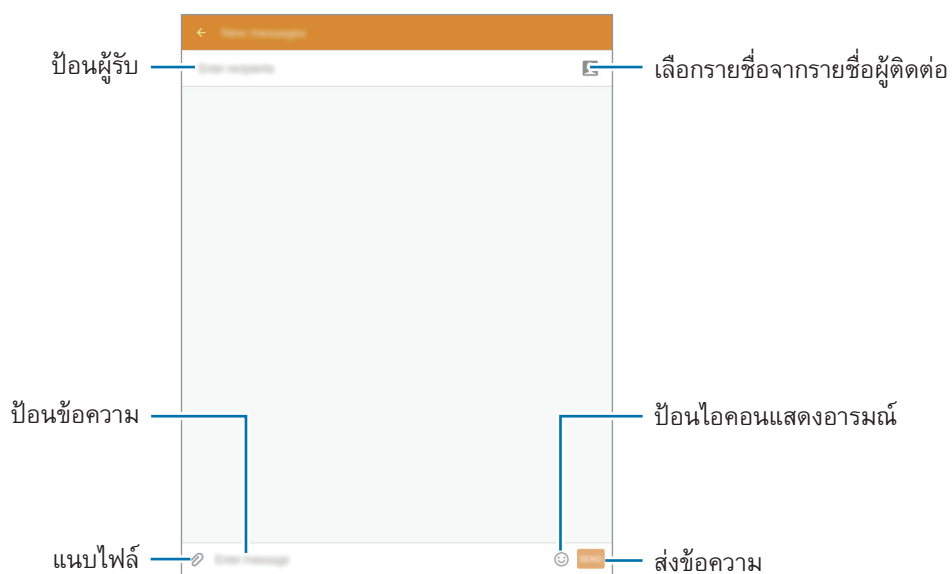

4 สัมผัส **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง

ขณะที่กำลังดูข้อความ ให้สัมผัส **เพิ่มเติม** เพื่อดูทางเลือกเพิ่มเติม

อีเมล

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

สัมผัส **อีเมล** ที่หน้าจอแอป

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ **อีเมล** เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส **ถัดไป** สำหรับอีเมลส่วนตัว หรือสัมผัส **การตั้งค่าเอง** สำหรับบัญชีอีเมลของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น


เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า** → **เพิ่มแอคเคาท์**

หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้นได้ สัมผัส **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า** → **เพิ่มเติม** → **ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานพื้นฐาน** เลือกบัญชี แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การส่งอีเมล

สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอป

สัมผัส  ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเขียนอีเมล

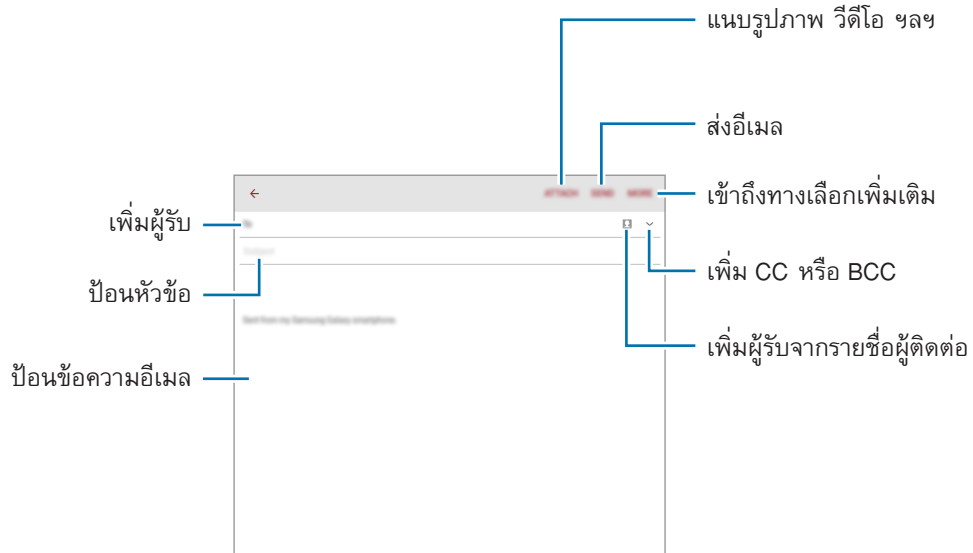


การอ่านอีเมล

สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอป

เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และอีเมลใหม่จะถูกรับเข้ามา

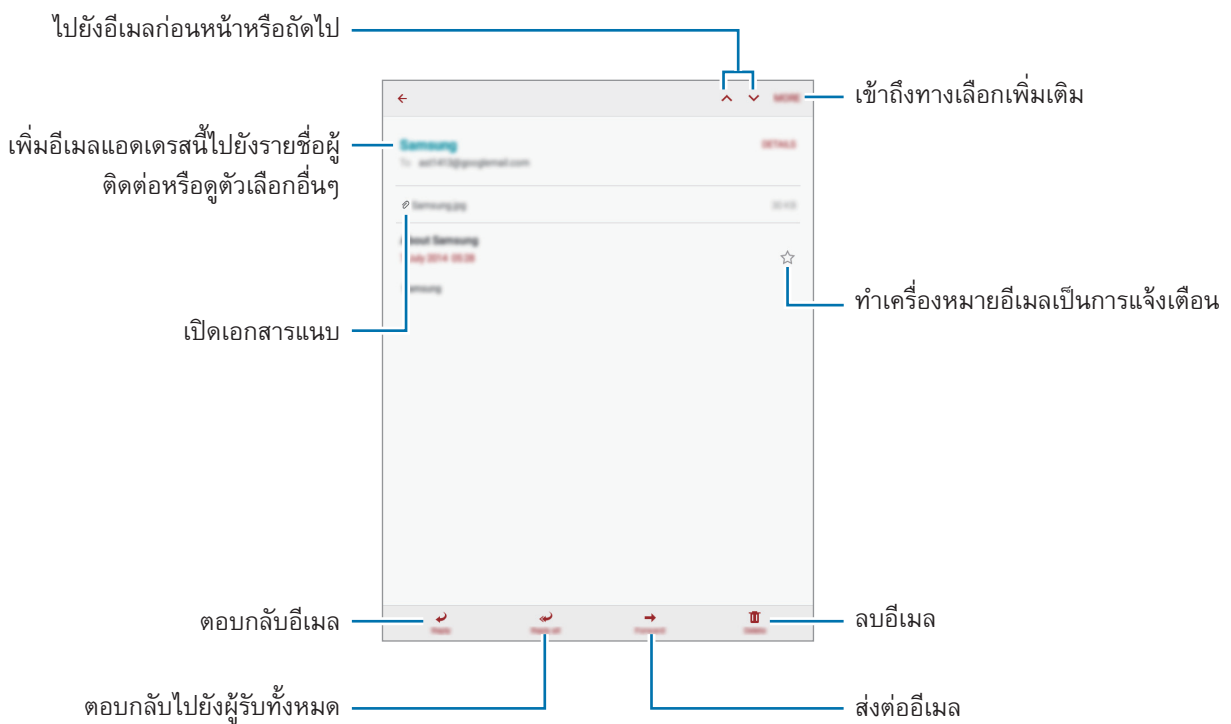

สัมผัสอีเมลเพื่ออ่าน




กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพเบื้องต้น


การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ

- 1 สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น
- 3 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส  เพื่อบันทึกวิดีโอ
 - แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
 - การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส จัปภาพ
 - การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส [AF]

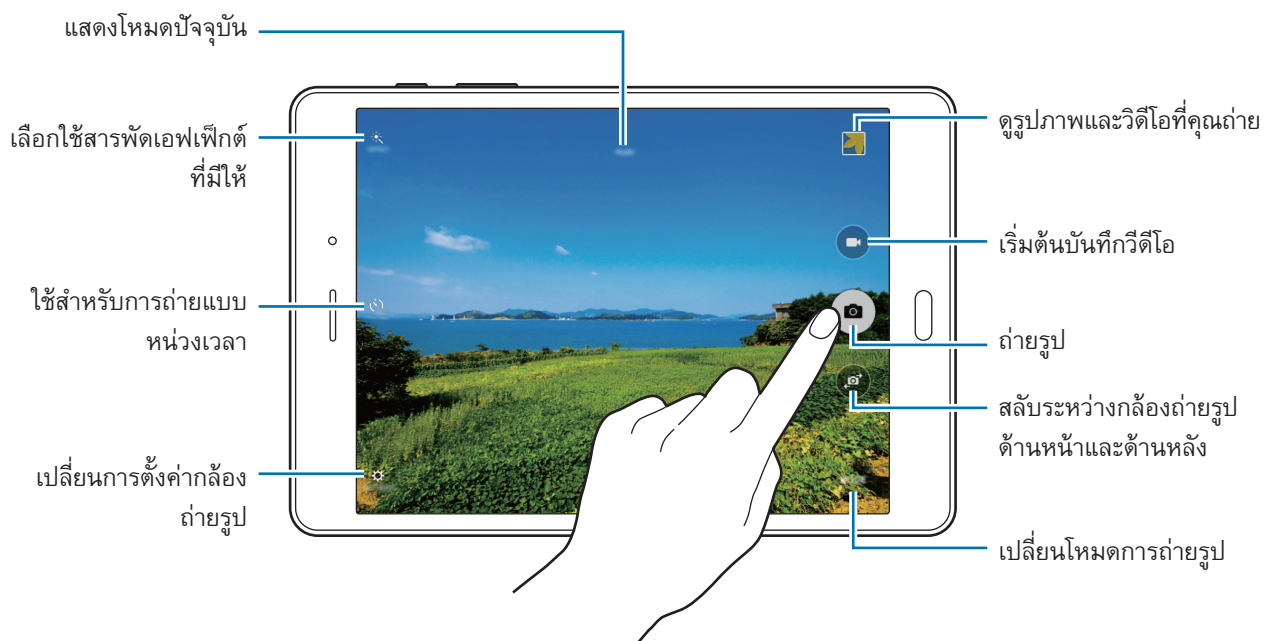

- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง

การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก

เพื่อถ่ายภาพช่วงเวลาพิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอเมื่อล็อก ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก  ไปด้านนอกวงกลมใหญ่



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

มารยาทในการถ่ายรูป


- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

โหมดถ่ายรูป

อัดโน้ต

ใช้โหมดนี้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพ ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → อัดโน้ต

พานอรามา

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย  ใน แกลเลอรี ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → พานอรามา



เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
- รักษาให้ภาพอยู่ในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า

ถ่ายต่อเนื่อง

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพหลายภาพของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → ถ่ายต่อเนื่อง

สัมผัส  ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง

หน้าสวย

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพโดยทำให้ใบหน้าสว่างขึ้นเพื่อให้รูปดูอ่อนโยน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → หน้าสวย

ชัตเตอร์ช่วง

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายรูปตนเองเป็นชุด แต่ละรูปห่างกันตามเวลาที่กำหนด แล้วบันทึกรูปที่ต้องการ

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป

2 สัมผัส  เพื่อใช้กล้องด้านหน้า

3 สัมผัส โหมด → ชัตเตอร์ช่วง

4 เมื่อเครื่องตรวจพบใบหน้าของคุณ ให้สัมผัส  เพื่อถ่ายรูปตนเอง คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป
เครื่องจะถ่ายแต่ละรูปโดยเว้นช่วงสองวินาที

5 ทำเครื่องหมายรูปภาพที่คุณต้องการบันทึกและสัมผัส บันทึก

เสียง & ชัตเตอร์

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพพร้อมบันทึกเสียง เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย  ใน แกลเลอรี

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → เสียง & ชัตเตอร์

กีฬา

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว


ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป → โหมด → กีฬา

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส กล้องถ่ายรูป →  ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวิดีโอ

- **ขนาดรูปภาพ (หน้า) / ขนาดรูปภาพ (หลัง):** เลือกความละเอียด การใช้ความละเอียดสูงจะทำให้ได้รูปภาพที่มีคุณภาพสูง แต่จะใช้เนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นด้วย
- **ขนาดวิดีโอ (หลัง):** เลือกความละเอียด การใช้ความละเอียดสูงจะทำให้ได้วิดีโอที่มีคุณภาพสูง แต่จะใช้เนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นด้วย
- **การควบคุมท่าทาง:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับฝ่ามือของคุณ เพื่อให้สามารถใช้สัจงานในการถ่ายภาพตัวเองได้
- **บันทึกเป็นกลับด้านตามแนวนอน:** พลิกภาพเพื่อให้ได้ภาพเหมือนสะท้อนกระจกจากภาพเดิม เมื่อถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้านหน้า
- **โหมดแสดง:** เปลี่ยนสัดส่วนภาพของหน้าจอตัวอย่าง
- **จุดตัดเก้าช่อง:** แสดงเส้นนำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **แท็กสถานที่:** ตั้งค่าเครื่องให้แนบแท็กข้อมูลสถานที่ลงในภาพถ่าย



- การให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- เมื่อแชร์ภาพถ่ายที่มีแท็กข้อมูลสถานที่ ผู้อื่นอาจได้รับข้อมูลสถานที่ด้วย หากต้องการหลีกเลี่ยง ขณะดูรูปภาพให้สัมผัส เพิ่มเติม → ข้อมูล → แก้ไข จากนั้นสัมผัส  ภายใต้ ตำแหน่ง เพื่อลบข้อมูลตำแหน่งของคุณ

- **ตรวจสอบรูปภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
- **ตำแหน่งที่จัดเก็บ:** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ
- **ฟังก์ชันปุ่มระดับเสียง:** ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์และฟังก์ชันซูม
- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่



ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

แกลเลอรี

การดูเนื้อหาในเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน ▶ บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ

การซ้อนหรือแสดงเมนู สัมผัสหน้าจอ



แอปและคุณสมบัติที่มีประโยชน์

S Finder

ใช้แอปนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่อง คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัปดาห์ S Finder

การค้นหาเนื้อหา

สัปดาห์ช่องค้นหาและใส่คำสำคัญ หรือสัปดาห์  และพูดคำสำคัญ

เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัปดาห์ฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา

การเลือกประเภทการค้นหา ให้สัปดาห์ **เพิ่มเติม** → **เลือกค้นหาตำแหน่ง**

S Planner


การสร้างเหตุการณ์

1 สัปดาห์ S Planner ที่หน้าจอแอป

2 สัปดาห์  หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์แล้วสัปดาห์วันนั้นอีกครั้ง

ถ้าวันนั้นมีเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่แล้ว ให้สัปดาห์วันนั้น และสัปดาห์ 

3 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์

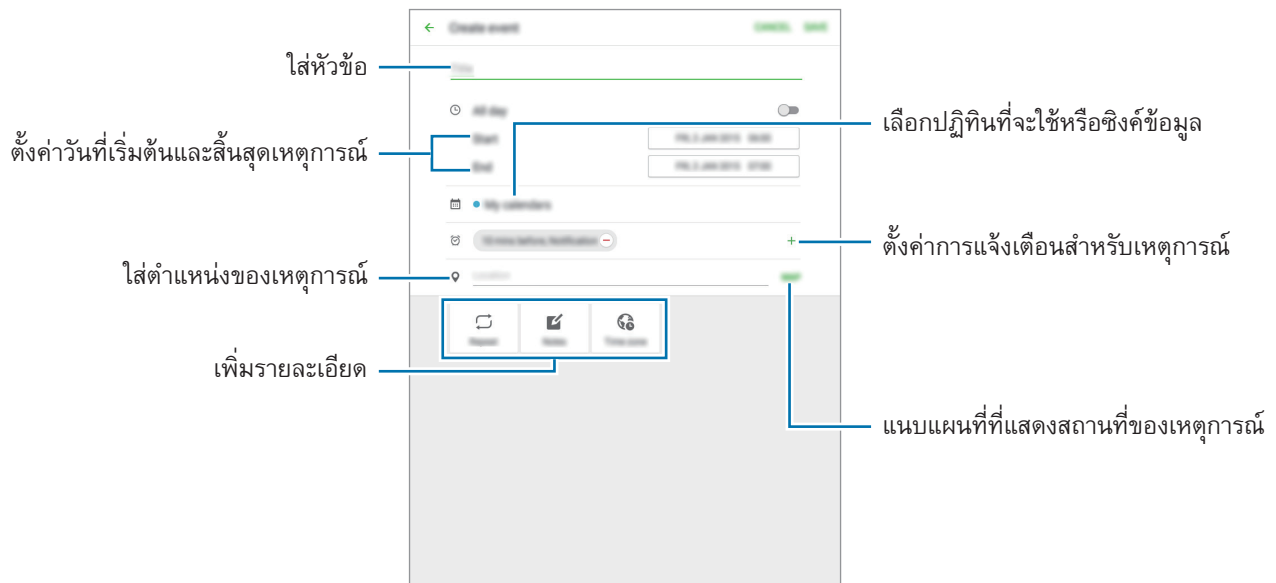


4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์

การสร้างงาน

1 สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส สิ่งที่ต้องทำ ป้อนรายละเอียด แล้วสัมผัส วันนี้ หรือ พรุ่งนี้ เพื่อตั้งวันที่ครบกำหนด

การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม สัมผัส 

3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน

ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ

สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอป

การเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัมผัส เพิ่มเติม → จัดการปฏิทิน → เพิ่มแอดเดส จากนั้น ให้เลือกบัญชีที่จะซิงค์แล้วเข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนทางเลือกการซิงค์บัญชี ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอดเดส จากนั้นเลือกบริการบัญชี


อินเทอร์เน็ต

1 สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่

3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป

การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ

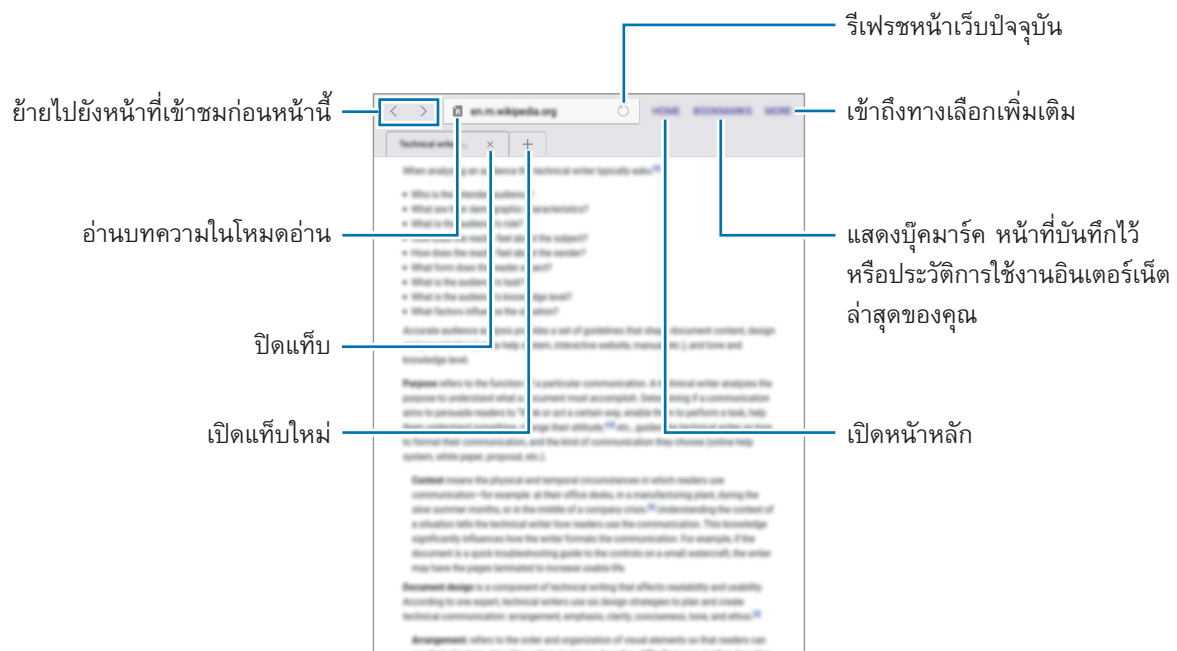


เพลง

การเล่นเพลง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอป

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น

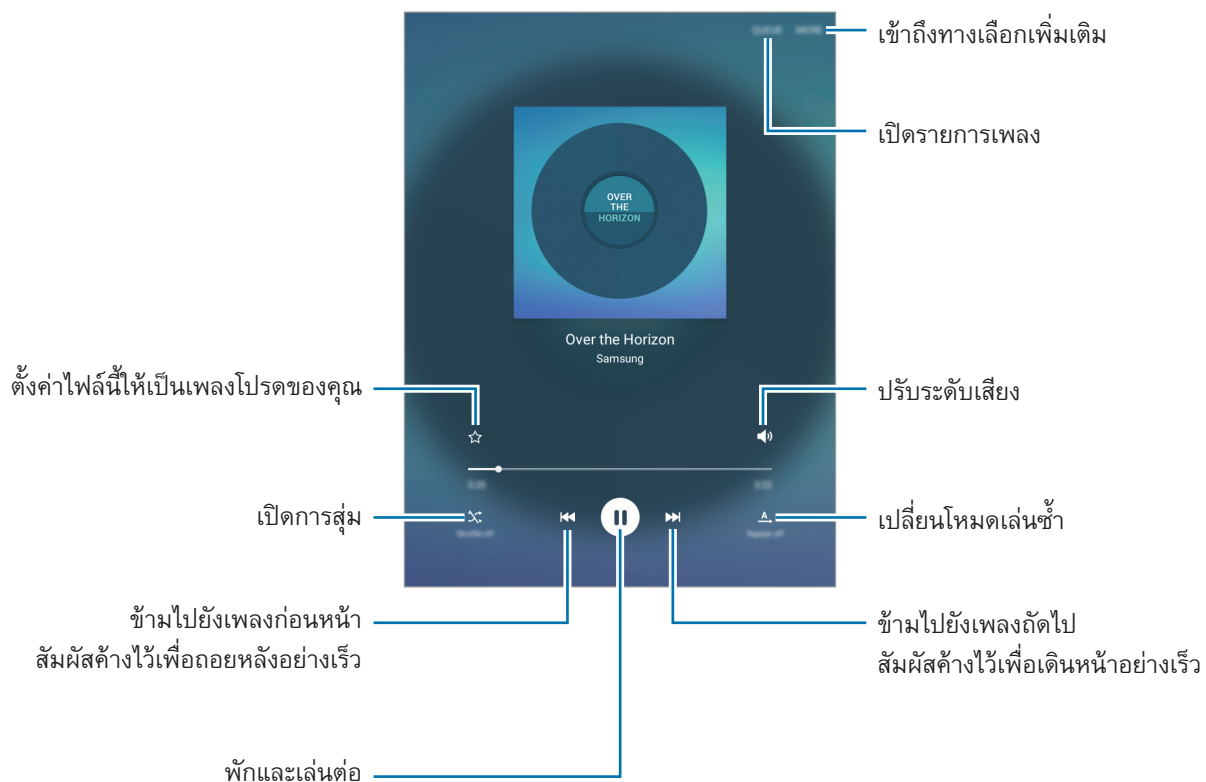

เมื่อต้องการฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน ให้สัมผัส **เพิ่มเติม** → การตั้งค่า แล้วสัมผัสสวิตช์ **ระดับเสียงอัตโนมัติ** เพื่อเปิดใช้งาน



เมื่อ **ระดับเสียงอัตโนมัติ** ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน



ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่เปิดใช้งานสำหรับบางไฟล์

วิดีโอ

การเล่นวิดีโอ

สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอป

เลือกวิดีโอที่จะเล่น



นาฬิกา

เตือน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา →เตือน

การตั้งค่าการเตือน

ตั้งเวลาเตือนแล้วสัมผัส **ตัวเลือก** เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการเตือนอื่นๆ จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

ในการเปิดแผงแจ้งเตือนพิเศษเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส **ปุ่มกด**

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส  ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน

การหยุดการเตือน

สัมผัส **ปฏิเสธ** เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกเลื่อนการเตือนมาก่อน ให้สัมผัส **ข้าม** เพื่อให้เตือนซ้ำหลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัส  บนเสียงเตือนในรายการเสียงเตือน


เวลาโลก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก

การสร้างนาฬิกา

กรอกชื่อเมืองหรือเลือกเมืองจากรายชื่อเมืองหรือลูกโลก แล้วสัมผัส **+**

การลบนาฬิกา

สัมผัส  บนนาฬิกา

การจับเวลา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → การจับเวลา

สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส **รอบ** เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส **หยุด** เพื่อหยุดการจับเวลา เพื่อล้างรอบการจับเวลา สัมผัส **ตั้งค่าใหม่**

การตั้งเวลา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → การตั้งเวลา

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม

ในการเปิดแผงแป้นพิเศษเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ปุ่มกด

สัมผัส ปฏิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ

เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอปนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส เครื่องคิดเลข ที่หน้าจอแอป

หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส ลบประวัติ

Smart Manager

ตัวจัดการแบบอัจฉริยะจะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ RAM และความปลอดภัยของระบบ
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ

การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน

ในหน้าจอแอป ให้สัมผัส Smart Manager → ลบทั้งหมด

คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องผ่านการกระทำต่อไปนี้

- การระบุแอปที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปและการล้างความจำ
- การลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นและการปิดแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
- การสแกนมัลแวร์และการโจมตีแบบฟิชชิ่ง

การใช้งานตัวจัดการแบบอัจฉริยะ

ในหน้าจอแอป ให้สัมผัส **Smart Manager** แล้วเลือกคุณสมบัติ

แบตเตอรี่

ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง สำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงานและปิดแอปกำลังกินพลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปอยู่



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่จัดเก็บ

ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ คุณสามารถลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้และไฟล์ที่ตกค้างอยู่หรือลบการติดตั้งแอปที่คุณไม่ต้องใช้อีกต่อไป

RAM

ตรวจสอบจำนวนของ RAM ที่มีเหลืออยู่ คุณสามารถปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังและลดจำนวน RAM ที่คุณกำลังใช้เพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องของคุณได้

ระบบป้องกันอุปกรณ์

ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนเครื่องของคุณสำหรับมัลแวร์และป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่งและเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

แอป Google

Google มีแอปความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอปธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอปบางรายการได้ อ้างอิง [การตั้งค่าบัญชี](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแอป เข้าดูได้ที่เมนูความช่วยเหลือของแต่ละแอป



บางแอปอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อกำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Chrome

ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ

Gmail

ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail

Google+

แชร์ข่าวของคุณและติดตามอัปเดตที่ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้อื่นแชร์ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ และอื่นๆ ได้

แผนที่

หาดำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาตำแหน่ง และดูข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ

Play เพลง

ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ

Play ภาพยนตร์

รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก Play สโตร์

Play หนังสือ

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ จาก Play สโตร์ แล้วอ่าน

Play แพลตฟอร์ม

อ่านข่าวและนิตยสารที่คุณสนใจในตำแหน่งที่สะดวกในหนึ่งแห่ง

Play เกม

ดาวน์โหลดเกมจาก **Play สโตร์** แล้วเล่นกับคนอื่น ๆ

ไดรฟ์

จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น

YouTube

รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น

รูปภาพ

จัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง แล้วอัปโหลดไปยัง **Google+**

แฮงเอาท์

แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท

Google

ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหาด้วยเสียง

ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดคำสำคัญหรือวลี

การตั้งค่า Google

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้คุณโดย Google

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

บลูทูธ

เกี่ยวกับบลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ



- ห้ามส่งไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
 - हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
 - อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
 - ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
- ห้ามส่งไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
- 2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
- 3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอปจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น


การส่งรูปภาพ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี
- 2 เลือกรูปภาพ
- 3 สัมผัส แชร์ → บลูทูธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
- 4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ คุณสามารถดูรูปภาพที่ได้รับใน แกลเลอรี

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ
เครื่องจะแสดงอุปกรณ์ที่ได้จับคู่ไว้ในรายการ
- 2 สัมผัส  ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
- 3 สัมผัส เลิกจับคู่

Wi-Fi Direct

เกี่ยวกับ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 2 สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
- 3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
- 4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

การส่งรูปภาพ

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกลเลอรี
- 2 เลือกรูปภาพ
- 3 สัมผัส แชร์ → **Wi-Fi Direct** จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป
- 4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่ง
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct คุณสามารถดูรูปภาพที่ได้รับใน แกลเลอรี

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi
- 2 สัมผัส **Wi-Fi Direct**
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
- 3 สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

เชื่อมต่อด่วน

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อด่วน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง



- วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
- ชื่อเครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น ชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1

เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก เลือกทางเลือกการมองเห็นและสัมผัส **เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบด่วน**

เมื่อแผงแจ้งเตือนเปิดออกคุณสมบัติ Wi-Fi และ Bluetooth จะทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะทำการค้นหาเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง



หากติดตั้ง Samsung Link บนเครื่องของคุณแล้ว รายการของเครื่องที่ลงทะเบียนบน Samsung Link จะปรากฏด้านบนของหน้าจอ

2

เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

เพื่อให้เครื่องที่อยู่ใกล้เคียงสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณได้ ให้สัมผัส **ตั้งค่า** → **การแสดงอุปกรณ์** จากนั้นเลือกตัวเลือก

การค้นหาเครื่องอีกครั้ง

ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง

สัมผัส **รีเฟรช** และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ

การปิดใช้งานคุณสมบัติเชื่อมต่อด่วน

สัมผัส ↶

การแชร์เนื้อหา

แชร์เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**
- 2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
- 3 สัมผัส **แชร์คอนเทนต์** และเลือกหมวดหมู่มีเดีย
- 4 เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส **เรียบร้อย**
เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

SideSync 3.0

เกี่ยวกับ SideSync 3.0

ใช้แอปนี้เพื่อควบคุมหน้าจอของสมาร์ทโฟนด้วยหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนที่อุปกรณ์แท็บเล็ต



คุณยังสามารถควบคุมหน้าจอของแท็บเล็ตได้โดยใช้หน้าจอเสมือนในคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi หรือสาย USB ดาวน์โหลดและติดตั้ง SideSync 3.0 จากเว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com/sidesync) บนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเมนูความช่วยเหลือในหน้าจอเสมือน

- ที่แท็บเล็ต ดูข้อความหรือใช้ห้องสนทนาของสมาร์ทโฟน
- ที่แท็บเล็ต รับชมวิดีโอที่เปิดเล่นที่สมาร์ทโฟนบนจอที่ใหญ่ขึ้น
- ย้ายไฟล์อย่างง่ายระหว่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนโดยใช้การลากแล้ววางไฟล์

ก่อนการใช้งานแอปนี้

- แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณจะต้องรองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
- จะต้องติดตั้ง SideSync 3.0 ไว้ที่ทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ
ถ้ายังไม่มีติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก **Galaxy Apps** หรือ **Play สโตร์**
- SideSync 3.0 ทำงานได้เฉพาะกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4 หรือสูงกว่า

การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ

- 1 ในแท็บเล็ตของคุณ สัมผัส SideSync 3.0 บนหน้าจอแอป
- 2 เริ่มต้น SideSync 3.0 ที่สมาร์ทโฟน
- 3 แท็บเล็ตจะค้นหาสมาร์ทโฟนที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ค้นพบ



- 4 สัมผัส ตกลง ที่หน้าจอสมาร์ทโฟน

5 หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนจะถูกแสดงผลบนแท็บเล็ตของคุณ และหน้าจอของสมาร์ทโฟนจะปิดลง




การใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

เรียกดูหน้าจอและใช้งานแอปในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน คุณสามารถส่งหรือรับข้อความ หรือสนทนากับผู้อื่นได้




- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น **Screen Mirroring** อาจใช้ไม่ได้ในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน
- หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง

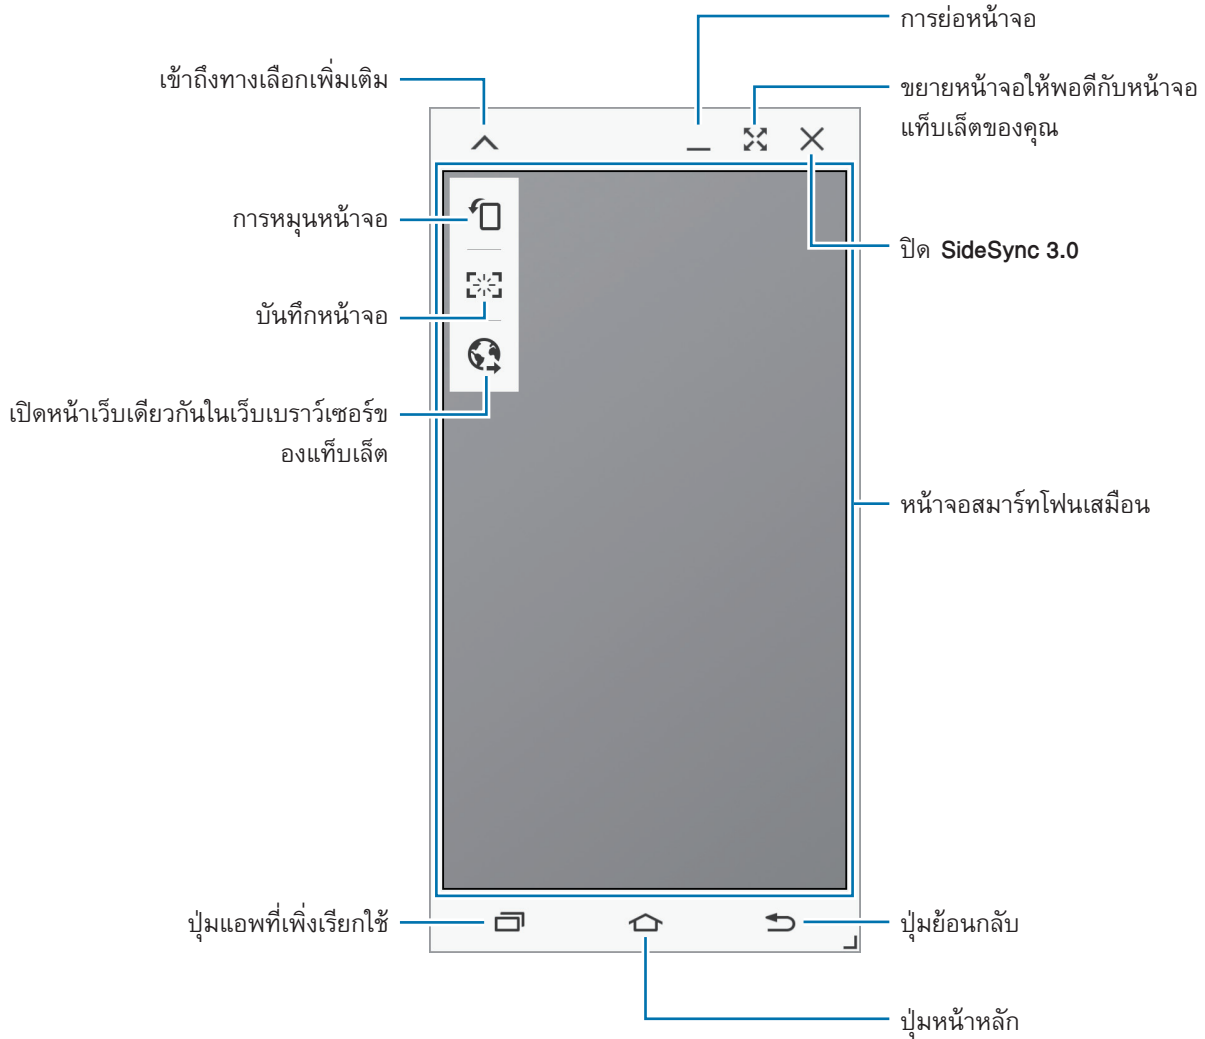


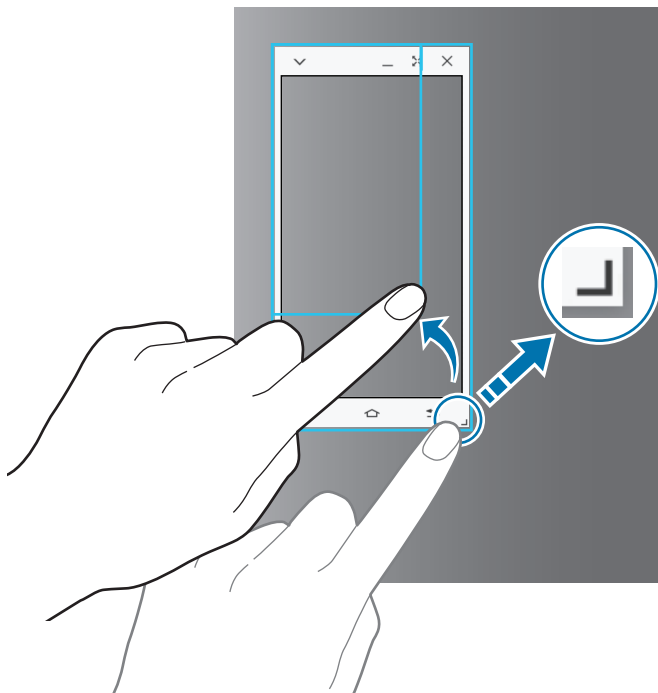
การเคลื่อนย้ายหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

สัมผัสและลากขอบด้านบนของหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

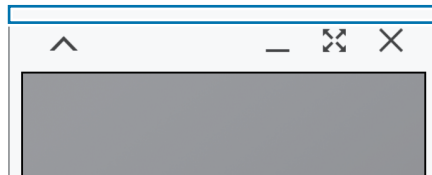

ปรับขนาดของหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

- 1 สัมผัสค้างไว้ที่  ที่มุมล่างขวาของหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน
- 2 เมื่อมีกรอบปรากฏขึ้น ลากกรอบเพื่อปรับขนาด



การกรอกข้อความ

เมื่อคุณใส่ข้อความในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน แป้นพิมพ์ของแท็บเล็ตจะปรากฏขึ้น ใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

สลับระหว่างหน้าจอสมาร์ทโฟนและหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

การใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟนพร้อมกับหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนไม่สามารถทำได้ เมื่อคุณใช้หน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนที่แท็บเล็ต หน้าจอของสมาร์ทโฟนจะปิด

การใช้หน้าจอสมาร์ทโฟน

กดปุ่มหน้าหลักที่สมาร์ทโฟนเพื่อเปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนและปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนที่แท็บเล็ต

การใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน

สัมผัส สลับไปยังแท็บเล็ต บนหน้าจอของแท็บเล็ตเพื่อเปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน และปิดหน้าจอสมาร์ทโฟน

การเปิดเล่นเพลงหรือวิดีโอที่แท็บเล็ต

เปิดเล่นเพลงหรือวิดีโอที่จัดเก็บในสมาร์ทโฟนผ่านทางหน้าจอและลำโพงของแท็บเล็ต

- 1 เปิดไฟล์เพลงหรือวิดีโอในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนที่แท็บเล็ต
- 2 ไฟล์ที่เลือกจะถูกเปิดเล่นโดยใช้หน้าจอและลำโพงของแท็บเล็ต

ปรับระดับเสียงในหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนหรือแท็บเล็ตระหว่างการเปิดเล่น

การคัดลอกไฟล์ระหว่างเครื่อง

การคัดลอกไฟล์จากสมาร์ทโฟนไปยังแท็บเล็ต

- 1 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเหมือน
- 2 เลือกไฟล์ที่จะคัดลอก สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ใดๆ ที่เลือกอยู่ จากนั้นลากไปยังหน้าจอของแท็บเล็ต
- 3 ไฟล์ส่วนตัว จะถูกเปิดขึ้นที่หน้าจอของแท็บเล็ต เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ และสัมผัส เรียบร้อย

การคัดลอกไฟล์จากแท็บเล็ตไปยังสมาร์ทโฟน

- 1 สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ที่หน้าจอของแท็บเล็ต
- 2 เลือกไฟล์ที่จะคัดลอก สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ใดๆ ที่เลือกอยู่ จากนั้นลากไปที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเหมือน
- 3 ไฟล์ส่วนตัว จะถูกเปิดขึ้นที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเหมือน เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ และสัมผัส เรียบร้อย

การใช้ฟังก์ชันการโทรด้วยแท็บเล็ต

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการโทรของสมาร์ทโฟนด้วยลำโพงและไมโครโฟนของแท็บเล็ต รับสายเรียกเข้าหรือโทรออกโดยใช้หน้าจอสมาร์ทโฟนเหมือน




สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการโทร โปรดดูคู่มือการใช้งานของสมาร์ทโฟน

Screen Mirroring

เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีตองเกิลสำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณ

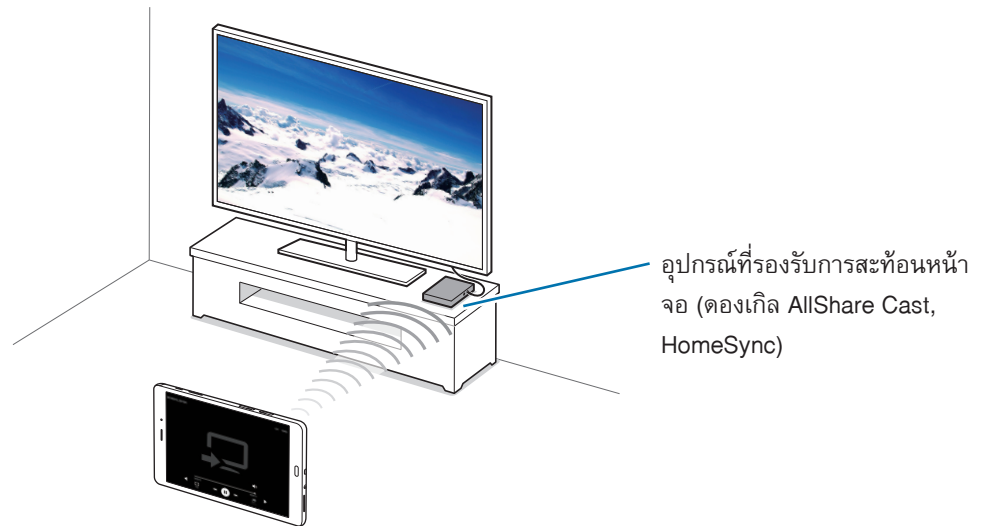

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดความถี่ Wi-Fi ตองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้
- หากคุณเล่นวิดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การดูเนื้อหาในทีวี

ก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวี ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ เข้ากับทีวี การตั้งค่าการเชื่อมต่ออ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่าน dongle AllShare Cast

- 1 เชื่อมต่อดongle AllShare Cast เข้ากับทีวี โดยใช้สาย HDMI
- 2 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่น โหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
- 3 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **แก้ไข** → **Screen Mirroring**
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
- 4 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี
ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อ dongle ในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี
- 5 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ

การพิมพ์มือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct และพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร



เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์

เติมปลั๊กอินเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการต่อกับตัวเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน แล้วค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์จากใน Play สโตร์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วทำการติดตั้ง

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ

การเติมเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง ให้เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ สัมผัส เพิ่มเติม → เพิ่มเครื่องพิมพ์ → ADD PRINTER ป้อนรายละเอียด จากนั้นสัมผัส OK

การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ แล้วสัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์เนื้อหา

ขณะที่กำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส แชร์ → พิมพ์ → ▼ → เครื่องพิมพ์ทั้งหมด จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

การจัดการเครื่องและข้อมูล

การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ

คุณสามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ของคุณผ่านทาง Samsung Smart Switch เวอร์ชันต่อไปนี้ของ Samsung Smart Switch นั้นพร้อมให้ใช้งาน

- เวอร์ชันมือถือ (Smart Switch Mobile): ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก **Galaxy Apps** หรือ **Play** สตอร์
- เวอร์ชันคอมพิวเตอร์: ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก www.samsung.com/smartswitch



- Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
- สร้างข้อจำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่เคร่งครัด โดยเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง

การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ของคุณ

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Switch จาก **Galaxy Apps** หรือ **Play** สตอร์ ลงในเครื่องเก่าและเครื่องใหม่

ทั้งสองเครื่อง, เปิดใช้งาน **Smart Switch Mobile** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

แบ็กอัปข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และนำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ

1

บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch

2

ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch



หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัปข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจากบริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า

- 3 เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัปข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนหน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
- 5 เชื่อมต่อเครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ

การใช้อุปกรณ์เป็นดิสก์แบบถอดได้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณกำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้เครื่องเสียหายได้



เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่
- 3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การอัปเดตอุปกรณ์

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดตตอนนี้



การตรวจสอบรายการอัปเดตที่มีโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ อัปเดตอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ การดาวน์โหลดการอัปเดตได้เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้สัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เท่านั้น เพื่อเปิดใช้

การอัปเดตด้วย Smart Switch

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์และอัปเดตอุปกรณ์ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด

- 1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartsync เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Switch
- 2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 4 ถ้าการอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้ไม่ได้, ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัปเดตเครื่อง



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่อเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต ก่อนการอัปเดต ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์

การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอป และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบัญชีการสำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือบัญชีซัมซุงเพื่อแบ็กอัพหรือกู้ข้อมูลคืน อ้างอิง [การตั้งค่าบัญชี](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งานบัญชีซัมซุง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็กอัพและรีเซ็ต → แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว เลือกรายการที่จะแบ็กอัพ จากนั้นสัมผัส แบ็กอัพเดี๋ยวนี้

การตั้งค่าอุปกรณ์ให้แบ็กอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ แบ็กอัพอัตโนมัติ

การกู้คืนข้อมูลโดยใช้บัญชีซัมซุง สัมผัส คืบหน้า ข้อมูลปัจจุบันจะถูกลบออกจากเครื่องเพื่อกู้คืนรายการที่เลือก

การใช้งานบัญชี Google

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็กอัพและรีเซ็ต จากนั้นสัมผัสสวิตช์ แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว เพื่อเปิดใช้งาน สัมผัส แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีสำรองข้อมูล

การกู้คืนข้อมูลโดยใช้บัญชี Google สัมผัสสวิตช์ คืบหน้าอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ เมื่อติดตั้งแอปใหม่ จะจัดเก็บการตั้งค่าแบ็กอัพ และข้อมูล

การรีเซ็ตข้อมูล

ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ในเครื่อง อ้างอิง [การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → แบ็กอัพและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → **ลบทั้งหมด** เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้งานแอปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอป และเพิ่มบัญชี

สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอป

การค้นหาค่าการตั้งค่าโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส ค้นหา

การเชื่อมต่อ

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

เครื่องสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณที่แรงที่สุด การสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ สัมผัส **เพิ่มเติม** → **สลับเครือข่ายอัจฉริยะ** → **เปิด**

การใช้งานทางเลือก สัมผัส **เพิ่มเติม**

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi

สัมผัส **เพิ่มเติม** → **เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างนอนหลับ**



เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือ ถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล การหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้กำหนดค่าเป็น **ทุกครั้ง**

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บลูทูธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

โหมดการบิน

การปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดการบิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต

ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง [ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต

- **ฮอตสปอตมือถือ:** ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัติเมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ:** ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB:** ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การใช้ข้อมูล

- **ข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส เพิ่มเติม

- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- **แสดงการใช้ Wi-Fi:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi
- **จำกัดเครือข่าย:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะใช้งานเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายมือถือ

กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เครือข่ายมือถือ**

- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์:** ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- **โหมดเครือข่าย:** เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย:** ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่ และบันทึกเครือข่ายด้วยตนเอง

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม**

พิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง สำหรับการพิมพ์ไฟล์ คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่และสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองได้

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

แอปการส่งข้อความเริ่มต้น

เลือกแอปเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

Ethernet

ตัวเลือกอีเทอร์เน็ตจะมีให้ใช้งานเมื่อมีอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติอีเทอร์เน็ตและกำหนดค่าเครือข่าย

อุปกรณ์

เสียงและการแจ้งเตือน

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการแจ้งเตือน

- โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
- ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- เสียงเรียกเข้าและเสียง: เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและเสียงของระบบ
- การสั่น: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- คุณภาพและเอฟเฟกต์เสียง: เลือกเอฟเฟกต์เสียงที่จะใช้งานเมื่อคุณปรับแต่งเสียงเพลง
- ห้ามรบกวน: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการสิ่งรบกวน
- การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงเนื้อหาของการแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ล็อคหรือไม่
- การแจ้งเตือนออฟ: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอป

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ

- ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดและขนาดแบบอักษร
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- พักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- โหมดหน้าจอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอ
- เดย์ดริม: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่อง

S Pen

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้ปากกา S Pen

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส S Pen

- **คำสั่งโดยไม่สัมผัส:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงคำสั่งแอร์ เมื่อจ่อ S Pen เหนือหน้าจอแล้วกดปุ่ม S Pen
- **แอร์วิว:** เปิดใช้งานคุณสมบัติแอร์วิวเพื่อดำเนินการต่างๆ ด้วย S Pen
- **ตัวชี้:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงตัวชี้ของ S Pen เมื่อจ่อ S Pen ไว้เหนือหน้าจอ
- **ใส่ข้อมูลด้วยปากกาโดยตรง:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนช่องเขียนลายมือ เมื่อจ่อ S Pen ไว้เหนือช่องป้อนข้อความ
- **ปิดใช้งานการตรวจจับปากกา:** กำหนดให้หน้าจอไม่ตอบสนองกับ S Pens อื่นเมื่อสอด S pen แล้ว
- **เสียง S Pen:** ตั้งค่าเครื่องให้เปิดเสียงเขียนเมื่อคุณเขียนหรือวาดบนหน้าจอด้วย S Pen
- **ตัวเลือกการถอดปากกา:** ตั้งค่าเครื่องให้เรียกใช้ Action Memo โดยอัตโนมัติ หรือแสดงคำสั่งแอร์เมื่อดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ

การเคลื่อนไหวและท่าทาง

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเคลื่อนไหวและท่าทาง

- **การเตือนอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้ามาเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
- **ปิดเสียง:** ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนโดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือ
- **ใช้ฝ่ามือจับเพื่อจับภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ

แอปพลิเคชัน

จัดการแอปของเครื่องและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแอป
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอปพลิเคชัน

การจัดการแอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปในเครื่องของคุณ

แอปพลิเคชันพื้นฐาน

เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานแอป

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับแต่ละแอป

ส่วนตัว

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์

หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก

- **ชนิดการล็อคหน้าจอ:** การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
- **แสดงข้อมูล:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรายการที่แสดงบนหน้าจอเมื่อล็อก
- **การตั้งค่าล็อคการปิด:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับวิธีการล็อกหน้าจอด้วยการปิด

- **ระบบป้องกันอุปกรณ์:** สแกนและลบมัลแวร์ออกจากเครื่อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการสแกนแบบเรียลไทม์เพื่อห้ามการโจมตีแบบฟิชชิ่งและเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย
- **ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว:** เข้าไปที่เว็บไซต์ Find my mobile (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยจากเว็บไซต์ค้นหาเมื่อถือส่วนตัว
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
- **การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ:** กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม

รายการส่วนตัว

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส รายการส่วนตัว

- **ตำแหน่ง:** เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง
- **โหมดส่วนตัว:** ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
- **รายงานข้อมูลการวิเคราะห์:** ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ

การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเข้าใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ

- **การมองเห็น:** กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านการมองเห็น
 - **Galaxy TalkBack:** เปิดใช้งาน TalkBack ซึ่งจะทำให้การตอบสนองด้วยเสียง
 - **วิธีใช้ Galaxy TalkBack:** ดูข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ Galaxy TalkBack
 - **หน้าจอมืด:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ
 - **ใส่ปุ่มด่วน:** ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อใส่ตัวอักษรแทนการปล่อยนิ้วมือของคุณและสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอ
 - **พูดรหัสผ่าน:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack
 - **ขนาดตัวอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
 - **ท่าทางการขยาย:** ตั้งค่าให้เครื่องขยายหน้าจอและซูมเข้าไปยังบริเวณที่กำหนด

- หน้าต่างเว้นขยาย: เปิดใช้งานเว้นขยายเพื่อซูมเข้าบนหน้าจอเพื่อดูเวอร์ชันเนื้อหาที่ใหญ่กว่า
- ระดับสีเทา: แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- สีเนกาทีฟ: กลับสีหน้าจอเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
- การปรับสี: ปรับแบบแผนชุดสีของหน้าจอเมื่อเครื่องพิจารณาว่าคุณตาบอดสีหรือมีปัญหาในการอ่านเนื้อหา
- ทางลัดการเข้าใช้งาน: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งาน TalkBack เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จากนั้นใช้สองนิ้วสัมผัสหน้าจอค้างไว้
- ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
- การได้ยิน: กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการฟัง
 - ปิดเสียงทั้งหมด: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย รวมถึงเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างการสนทนา
 - คำบรรยาย Samsung (แบบปิด): กำหนดค่าอุปกรณ์ให้แสดงคำบรรยายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโดย Samsung เพื่อปรับเปลี่ยนค่าคำบรรยายละเอียด
 - คำบรรยาย Google (แบบปิด): กำหนดค่าอุปกรณ์ให้แสดงคำบรรยายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโดย Google เพื่อปรับเปลี่ยนค่าคำบรรยายละเอียด
 - สมดุลเสียงซ้าย/ขวา: ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซต
 - โมโนดีจิตอล: ตั้งค่าเครื่องเพื่อสลับเสียงที่ป้อนออกจากสเตอริโอไปเป็นโมโน เมื่อเชื่อมต่อเฮดเซต
- ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ: กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว
 - Universal Switch: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนและไฮไลต์รายการบนหน้าจอแล้วอ่านออกเสียง คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสได้โดยการเชื่อมต่อกับสวิตช์ภายนอก สัมผัสหน้าจอ หรือโดยการใช้การขยับหัวและท่าทางบนใบหน้า
 - เมนูช่วยเหลือ: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดช่วยเหลือ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันที่รองรับโดยปุ่มภายนอกหรือคุณสมบัติภายนอกบนแผงการแจ้งเตือน และคุณยังสามารถแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดได้
 - ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
 - การควบคุมการโต้ตอบ: เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอป

- ล็อคทิศทาง: สร้างชุดรวมทิศทางเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- การเข้าถึงโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดเมนูการเข้าใช้งานที่เลือกไว้ เมื่อกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว
- ตัวแจ้งเตือน: ตั้งค่าตัวเครื่องให้ทำการเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือนที่คุณไม่ได้ตรวจสอบในช่วงเวลานั้นๆ
- การรับและการวางสาย: เปลี่ยนวิธีการรับสายหรือวางสาย
- โหมดสัมผัสเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
- จัดการการเข้าใช้งาน: ส่งออกหรือนำเข้าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเพื่อแชร์กับเครื่องอื่นๆ
- บริการ: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง

แอคเคาท์

เพิ่มเพิ่มบัญชีอีเมลหรือ SNS

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์

แบ็กอัพและรีเซ็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบ็กอัพและรีเซ็ต

- แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอปของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ซัมซุง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องให้แบ็กอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
- คินค่า: กู้คืนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอปก่อนหน้านี้จากบัญชีซัมซุงของคุณ
- แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- คินค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปเมื่อมีการติดตั้งแอปที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ระบบ

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ภาษาและการใส่ข้อมูล

- ภาษา: เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปทั้งหมด
- แป้นพิมพ์เริ่มต้น: เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับการป้อนข้อความ
- แป้นพิมพ์ Samsung: เปลี่ยนการตั้งค่าของแป้นพิมพ์ซัมซุง



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

- Google พิมพ์ด้วยเสียง: เปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง
- การจำแนกการเขียนด้วยมือ: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำการเขียนด้วยมือ คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่มีการเขียนด้วยมือในภาษาที่เลือก
- เสียงที่เข้ามา: เปลี่ยนการตั้งค่าการรู้จำเสียงพูด
- ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด
- ความเร็วตัวชี้: ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

แบตเตอรี่

ดูข้อมูลพลังงานแบตเตอรี่และเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่

- โหมดประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
- โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด: ขยายเวลาพร้อมรอสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอปแบบจำกัด
- แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดความจำ หรือฟอร์แมตการ์ดความจำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ที่จัดเก็บ**



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพื้นฐาน
จะใช้งานหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัปเดตอุปกรณ์

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อุปกรณ์เสริม**

- **ปลดล๊อคอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องปลดล๊อคอัตโนมัติเมื่อเปิดฝาครอบ คุณสามารถใช้คุณสมบัติได้เมื่อใช้วิธีล็อกหน้าจอ
บางแบบเท่านั้น

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วันที่และเวลา**



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- **วันที่และเวลาอัตโนมัติ:** อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- **ไทม์โซนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเดินทางข้ามโซนเวลา
- **ตั้งค่าวันที่:** ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกไทม์โซน:** เลือกโซนเวลาบ้าน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัปเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับอุปกรณ์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสโทรศัพท์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

ในกรณีที่เครื่องไม่ตอบสนองหรือค้าง คุณอาจจำเป็นต้องปิดแอปต่างๆ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → แบตเตอรี่และรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซตเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- นำแบตเตอรี่เข้ารับการเปลี่ยนที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อแบตเตอรี่ได้รับอุณหภูมิที่เย็นหรือร้อนจัด ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอป เช่น เกมหรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอปที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปในเครื่องเป็นเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอปกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้งแอปที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com

- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

คู่มือฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ